




ワンタッチ継手内蔵型速度制御弁 スピードコントローラ低流量タイプ


●低速シリンダの速度制御に最適

●低速シリンダの微細な低速制御が可能


スタンダードタイプ



低流量域の
微調整が可能



低流量タイプ




●自由流は標準品と同等な為、復帰ストロークは高速駆動が可能

●新たにφ 1.8mm、φ 3mmの小型エルボと
ユニオンストレートをラインナップ

●オプションでライトグレー仕様を用意

■ 注文形式 (例)

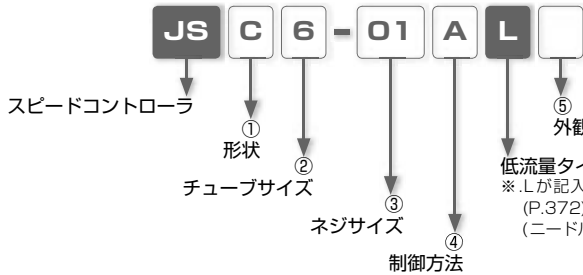

低流量タイプ
※.Lが記入されていないとスタンダードタイプ (P.372)として扱いますので、ご注意ください。
(ニードルの頭に□Tの刻印)

①.形状

記号	形状	記号	形状	記号	形状
C	エルボ	S	フリー	U	ユニオンストレート

②.チューブサイズ

チューブサイズ	ミリサイズ					
記号	180	3	4	6	8	10
サイズ(mm)	φ1.8	φ3	φ4	φ6	φ8	φ10

※.ユニオンストレートタイプはφ1.8mmとφ3mmのみです。

③.ネジサイズ (※.ユニオンストレート(JSU)は無記入)

ネジサイズ	メートルネジ(mm)		管用テーパネジ	
記号	M3	M5	O1	O2
サイズ	M3×0.5	M5×0.8	R1/8	R1/4

※.フリータイプはM3ネジを選択できません。

④.制御方法 (※.ユニオンストレート(JSU)は無記入)

記号	A	B
制御方法	<p>メータアウト制御</p> <p>■ネジ側から入ったエアを制御し、継手側から入ったエアは制御せずにネジ側から出します。</p>	<p>メータイン制御</p> <p>■継手側から入ったエアを制御し、ネジ側から入ったエアは制御せずに継手側から出します。</p>
識別方法	ニードルの頭にATの刻印、ロックナット色:シルバー	ニードルの頭にBTの刻印、ロックナット色:ブラック

⑤.外觀色

無記入: 標準仕様

W: ライトグレー仕様

仕様

使用流体	空気
使用圧力範囲	0.1～0.9MPa
逆止弁作動圧力	0.05MPa
使用温度範囲	0～60°C (凍結なきこと)


制御流量

ネジサイズ(記号)	M3×0.5 (M3)		M5×0.8 (M5)			R1/8 (01)	R1/4 (02)
継手サイズ(mm)	φ1.8、φ3	φ4	φ1.8	φ3	φ4、φ6	φ4、φ6、φ8、φ10	φ6、φ8、φ10
流量(l/min(ANR))	20	35	20	35	6.5	13	41
有効断面積(mm ²)	0.3	0.5	0.3	0.5	0.1	0.2	0.6
ニードル回転数	10	10	10	10	10	10	12
一次圧(MPa)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5


構造図(エルボタイプ: JSCの場合)



表示記号

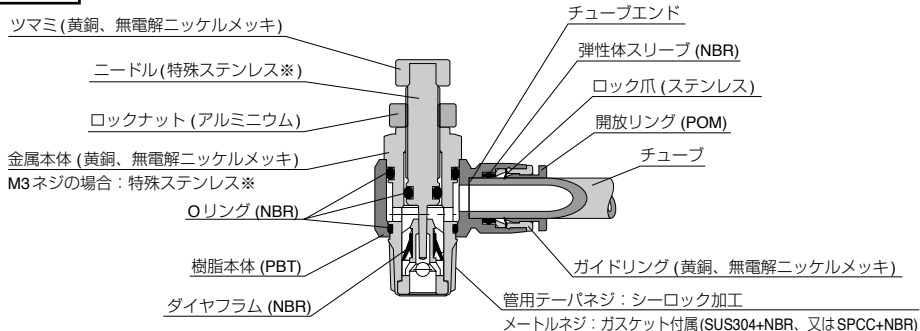

構造図(小型エルボタイプ: JSCの場合)

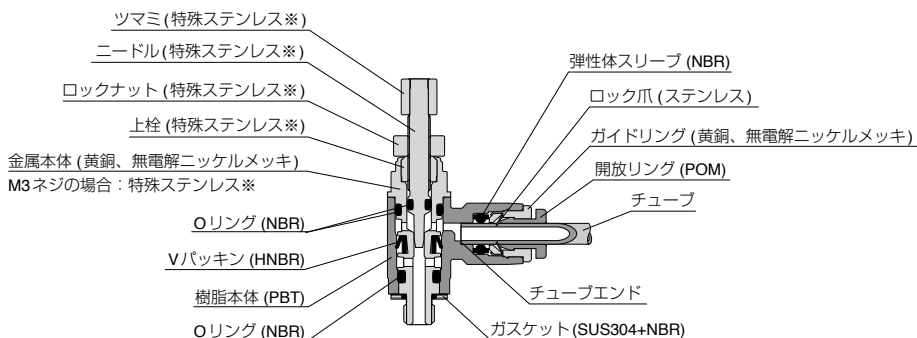

※. 耐腐蝕性はSUS303相当となります。

△ 個別注意事項

ご使用前に必ずお読みください。安全上のご注意、掲載製品の共通注意事項については、P.23～P.27、制御の共通注意事項についてはP.367～P.368をご確認ください。

警告

1. アクチュエータの速度を調整する際、本体のニードルを全閉状態から徐々に開いて調整してください。ニードルが開いているとアクチュエータが飛び出す危険性があります。尚、ニードルは右回転で閉、左回転で開の状態になります。
2. 樹脂本体が回転する製品は強制的に揺動、回転させないでください。本体の破損、漏れの原因となる危険性があります。

注意

1. スピードコントローラは、漏れを許容していますので、漏れ量がゼロを必要とする使い方では使用しないでください。
2. アクチュエータを低速動作させる際には、スティックスリップ現象が起こり易くなりますので実機にて十分な動作確認を実施した上で、ご使用ください。
3. メートルネジタイプは、チューブ取出方向を変える際には時計回りに回転させてください。反時計回りに回転させた場合ネジがゆるむ可能性があります。

標準サイズ一覧表

ネジ ⇄ チューブの接続


形状	継手ネジ	ネジサイズ	チューブ外径					
			1.8	3	4	6	8	10
JSC エルボ	P.399	M3×0.5	●	●	●	●	●	●
		M5×0.8	●	●	●	●	●	●
		R1/8	●	●	●	●	●	●
		R1/4	●	●	●	●	●	●

形状	継手ネジ	ネジサイズ	チューブ外径					
			1.8	3	4	6	8	10
JSS フリー	P.400	M3×0.5	●	●	●	●	●	●
		M5×0.8	●	●	●	●	●	●
		R1/8	●	●	●	●	●	●
		R1/4	●	●	●	●	●	●

チューブ ⇄ チューブの接続 (同径)

形状	継手ネジ	チューブ外径	
		1.8	3
JSU ユニオレストレイト	P.401	●	●

スピードコントローラ類似品識別方法

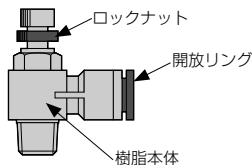

タイプ	開放リング 形状・色	樹脂本体 色	ロックナット色		ニードルツマミ刻印	
			Aタイプ	Bタイプ	Aタイプ	Bタイプ
スタンダード	長円、丸・ブラック	ブラック	シルバー	ブラック	A (AK)	B (BK)
クリーンルーム包装仕様	長円、丸・ライトブルー	ライトグレー(※2)	シルバー	ブラック	A (AK)	B (BK)
大流量	丸・ブラック	ブラック	ブルー	—	AG	—
低流量	長円、丸・ブラック	ブラック	シルバー	ブラック	AT	BT
耐腐蝕性 SUS303 相当	長円、丸・ダークブルー	ブラック	シルバー	ブラック	A	B
PP タイプ	丸・半透明	半透明	シルバー	シルバー	A (AK)	B (BK)

※1.()内はスプリングリターン仕様の場合です。


※2. 2010年8月よりライトグレーとなります。(2010年8月まではライトブルーとなります。)

速度調整方法

1. 駆動機器の速度調整


①. 速度を速くする場合

スピードコントローラのニードルを全閉状態から反時計方向に廻わしていきと駆動機器の速度が速くなります。希望する速さになりましたら、必ずロックナットを締めて速度設定が狂わないようにしてください。

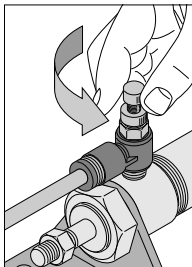

②. 速度を遅くする場合

スピードコントローラのニードルを廻し過ぎたら(速度が速くなり過ぎたら)時計方向に廻わしていきと遅くなります。希望する速さになりましたら、必ずロックナットを締めて速度設定が狂わないようにしてください。

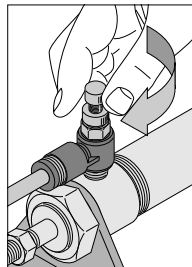


接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

①. チューブの装着

スピードコントローラ(ワンタッチ継手付速度制御弁)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。


装着の際は、継手の共通注意事項「2. チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

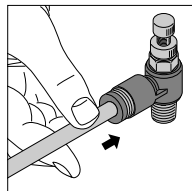

②. チューブの取外し

チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。

取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

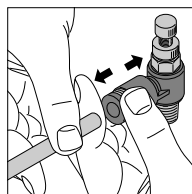


2. ネジの締付方法

①. ネジの締付け

ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締付けます。(詳細は、本文を参照ください。)

締付ける際は、制御の共通注意事項「2. 本体取付上の注意」の表. 推奨締付けトルクを参考に締付けてください。

外径六角締付けの場合

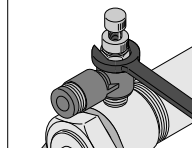

適用チューブ及び関連商品




ポリウレタンチューブ……………P.596

ナイロンチューブ……………P.608

JSC-L 小型エルボ



RoHS対応

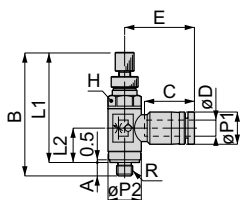

単位：mm

形式	チューブ径 øD	R	A	B		L1		L2	øP1	øP2	分径 C	E	対辺 H	X	Y	質量 (g)	CAD ファイル名
				max.	min.	max.	min.										
JSC180-M3④L⑤	1.8	M3×0.5	2.5	25.7	23	23.2	20.5	6.4	6	6.2	8.4	12.5	5.5	-	-	2.7	JSC180-M3_L
JSC180-M5④L⑤		M5×0.8	3	27.2	24.5	24.2	21.5	7.2		8.8		13.5	8			5.1	JSC180-M5_L
JSC3-M3④L⑤	3	M3×0.5	2.5	25.7	23	23.2	20.5	6.4	6	6.2	9.3	13	5.5	7	6	2.7	JSC3-M3_L
JSC3-M5④L⑤		M5×0.8	3	27.2	24.5	24.2	21.5	7.2		8.8		14	8			5.7	JSC3-M5_L
JSC4-M3④L⑤	4	M3×0.5	2.5	25.7	23	23.2	20.5	6	8	6.2	11	14.7	5.5	9.8	7.8	3.1	JSC4-M3_L




※ 1. 形式内の④には、メータアウト制御を希望される場合、記号:Aを、メータイン制御を希望される場合、記号:Bをご記入ください。

※ 2. 形式内の⑤には、ライトグレー仕様を希望される場合、記号:Wをご記入ください。

JSC-L エルボ



RoHS対応

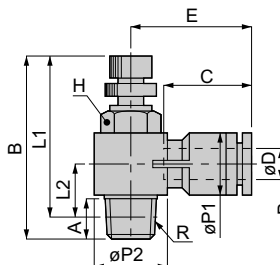

メートルネジタイプ

単位：mm

形式	チューブ径 øD	R	A	B		L1		L2	øP1	øP2	分径 C	E	対辺 H	X (øX)	Y	質量 (g)	CAD ファイル名
				max.	min.	max.	min.										
JSC4-M5④L⑤	4	M5×0.8	2.9	33.4	29.9	30.5	27	6.7	8	9.8	11	15.4	8	9.8	7.8	7.2	JSC4-M5_L
JSC4-01④L⑤		R1/8	8	41	35.9	37	31.9	10.7								14.4	17.7
JSC6-M5④L⑤	6	M5×0.8	2.9	33.4	29.9	30.5	27	7.5	10.5	14.4	11.6	17.5	8	9.8	7.8	7.8	JSC6-M5_L
JSC6-01④L⑤		R1/8	8	41	35.9	37	31.9	10.7								18.4	20.2
JSC6-02④L⑤	R1/4	11.1	48.7	42.6	42.6	36.5	11.9	18.4	20.2	14	35	JSC6-02_L					
JSC8-01④L⑤	8	R1/8	8	41	35.9	37	31.9	11.9	14.4	18.4	18.1	26.9	10	13.8	-	21	JSC8-01_L
JSC8-02④L⑤		R1/4	11.1	48.7	42.6	42.6	36.5	13.2								28.4	14
JSC10-02④L⑤	10	R1/4	11.1	48.7	42.6	42.6	36.5	14.8	17.6	18.4	20.2	30.9	14	16.8	-	41	JSC10-02_L



※ 1. テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

※ 2. 形式内の④には、メータアウト制御を希望される場合、記号:Aを、メータイン制御を希望される場合、記号:Bをご記入ください。

※ 3. 形式内の⑤には、ライトグレー仕様を希望される場合、記号:Wをご記入ください。

JSS-L フリー

RoHS対応

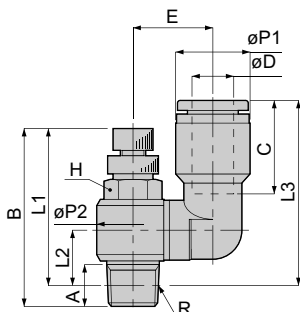

メートルネジタイプ


単位: mm

¥ P.728


▽ P.403

3D CAD

CAD



開放リング
ミニタイプ
φD: 4~6



開放リング
標準タイプ

形式	チューブ径 φD	R	A	B		L1		L2	L3	φP1	φP2	φC	E	対辺 H	X (φX)	Y	質量 (g)	CAD ファイル名
				max.	min.	max.	min.											
JSS4-M5 ④L⑤	4	M5×0.8	2.9	33.4	29.9	30.5	27	6.7	22.8	8	9.8	11	10	8	9.8	7.8	7.6	JSS4-M5_L
JSS4-01 ④L⑤		R1/8	8	41	35.9	37	31.9	10.7	26.8		14.4	12.2	10	8			8.4	JSS4-01_L
JSS6-M5 ④L⑤	6	M5×0.8	2.9	33.4	29.9	30.5	27	6.7	24.2	10.5	9.8	11.6	10.5	8	11.8	9.8	18	JSS6-01_L
JSS6-02 ④L⑤		R1/4	11.1	48.7	42.6	42.6	36.5	11.9	29.4		18.4	14.7	14	36			JSS6-02_L	
JSS8-01 ④L⑤	8	R1/8	8	41	35.9	37	31.9	10.7	36.4	14.5	14.4	18.1	15.5	10	13.8	-	22	JSS8-01_L
JSS8-02 ④L⑤		R1/4	11.1	48.7	42.6	42.6	36.5	11.9	37.6		18.4	17.5	14	39			JSS8-02_L	
JSS10-02 ④L⑤	10	R1/4	11.1	48.7	42.6	42.6	36.5	11.9	40.9	17.5	18.4	20.2	18	14	16.8	-	42	JSS10-02_L

※1. テーパネジタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

※2. 形式内の④には、メータアウト制御を希望される場合、記号:Aを、メータイン制御を希望される場合、記号:Bをご記入ください。

※3. 形式内の⑤には、ライトグレー仕様を希望される場合、記号:Wをご記入ください。

制御機器

手動弁

チューブ

価格表

受注生産品

技術資料

400

流量
制御弁

電磁弁
制御弁

電磁弁
クリーン

電磁弁
吸入バタ

固定式
電磁弁

ニードル
弁

ニードル
制御弁

ニードル
クリーン

ニードル
吸入バタ

急速
排気弁

排気
絞り弁

固定
絞り弁

圧力
制御弁

圧力
ゲージ


逆止弁

消音器

継手 JSU-L ユニオンストレート



RoHS対応

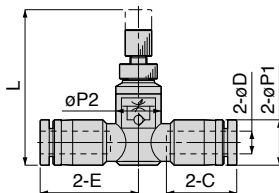

単位：mm


形式	チューブ外径 φD	L		E	チューブエンド C	φP1	φP2	質量 (g)	CAD ファイル名
		max.	min.						
JSU180L ⑤	1.8	20.6	17.9	12.5	8.4	6	6	2.8	JSU180L
JSU3L ⑤	3	20.6	17.9	13	9.3	6	6	2.8	JSU3L

※.形式末尾の⑤には、ライトグレー仕様を希望される場合、記号：Wをご記入ください。



流量特性

小型エルボ低流量タイプ

JSC180-M3 L





適用シリンダ
チューブ内径
Max. $\phi 16$ mm

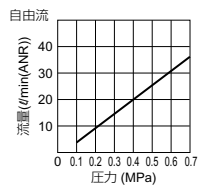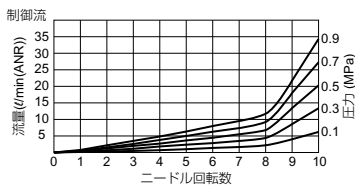


JSC180-M5 L





適用シリンダ
チューブ内径
Max. $\phi 25$ mm

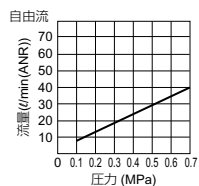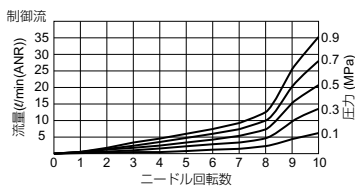


JSC3-M3 L





適用シリンダ
チューブ内径
Max. $\phi 16$ mm

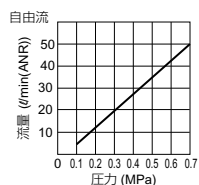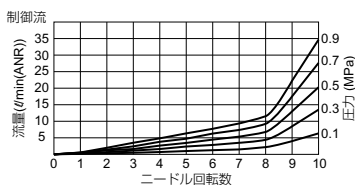


JSC3-M5 L





適用シリンダ
チューブ内径
Max. $\phi 25$ mm

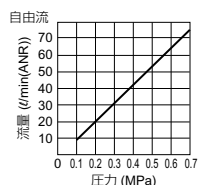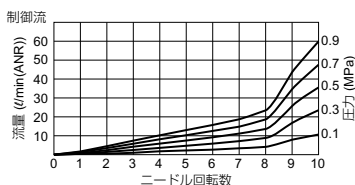

JSC4-M3 L



適用シリンダ
チューブ内径
Max. $\phi 16$ mm

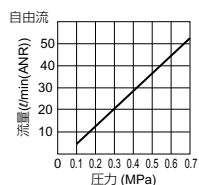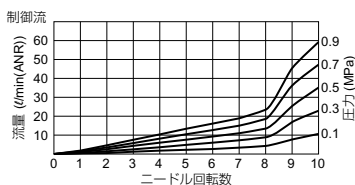

制御機器

手動弁

チューブ

価格表

受注生産品

技術資料

402

流量
制御弁

電磁弁
電磁弁

電磁弁
電磁弁

電磁弁
電磁弁

電磁弁
電磁弁

固定式
電磁弁

ニードル
弁

ニードル
電磁弁

ニードル
電磁弁

ニードル
電磁弁

急速
排気弁

排気
絞り弁

固定
絞り弁

圧力
制御弁


圧力
ゲージ

逆止弁

消音器



エルボ低流量・フリー低流量タイプ

JSC 4-M5 L JSS 4-M5 L
6-M5 L 6-M5 L




適用シリンダ
チューブ内径

Max. $\phi 20$ mm

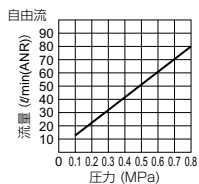
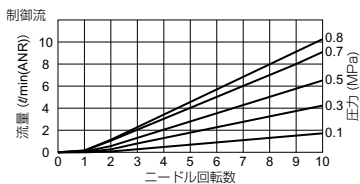


JSC 4-01 L JSS 4-01 L
6-01 L 6-01 L
8-01 L 8-01 L




適用シリンダ
チューブ内径

Max. $\phi 25$ mm

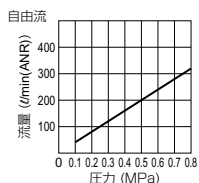
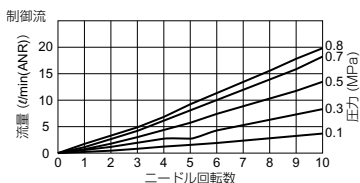


JSC 6-02 L JSS 6-02 L
8-02 L 8-02 L
10-02 L 10-02 L




適用シリンダ
チューブ内径

Max. $\phi 50$ mm

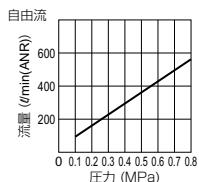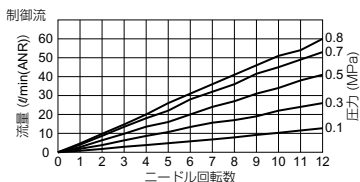



小型ユニオンストレート低流量タイプ

JSU180L




適用シリンダ
チューブ内径

Max. $\phi 16$ mm

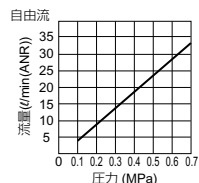
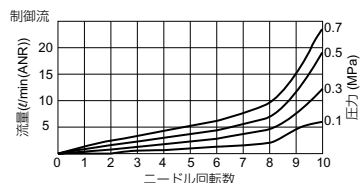


JSU3L



適用シリンダ
チューブ内径

Max. $\phi 25$ mm

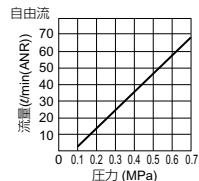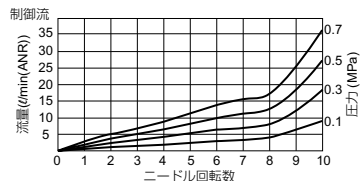

⚠ 制御の共通注意事項

弊社製品の選定、及びご使用前に必ずお読みください。各シリーズ毎の詳細注意事項については、本文の個別注意事項をご確認ください。

⚠ 警告

1. 製品によりエアの制御方向がありますので本文、及び本体の識別を確認してご使用ください。制御方向を間違えると人体への負傷、機器の破損の原因となる危険性があります。
2. 制御シリーズ本体に引っ張り、ねじり、曲げ等の負荷、及び落下、過大な衝撃を加えないようにしてください。本体の破損の原因となる危険性があります。
3. 製品にロックナットがある場合、その締付けは工具を用いずに手締めにて確実に締付けてください。工具を用いて締付けた場合は、ロックナット、又は本体の破損の原因となる可能性があります。又、確実に締付けられていない場合は、ロックナットが緩み初期設定が狂う可能性があります。
4. 使用圧力源には、清浄な空気をご使用ください。粉塵、スラッジ等により設定が狂う可能性があります。

△ 注意

1. 継手部の取扱いは、継手の共通注意事項をご確認ください。
2. 本体取付上の注意
 - ①. 本体の外径六角部、又は外部ローレット部を利用し適正な工具を使用して締付けてください。
 - ②. ネジを取付ける際、下表の推奨締付けトルクを参照に締付けてください。推奨締付けトルク以上で締付けた場合、ネジ部の折れやガスケットの変形による漏れ、金属変形による作動不良の原因となる可能性があります。又、推奨締付けトルク以下で締付けた場合、ネジの緩みや漏れの原因となる可能性があります。

●表. 推奨締付けトルク

(外径六角締付けの場合)

ネジ種類	ネジサイズ	締付けトルク
メートルネジ	M3 × 0.5	0.7N・m
	M5 × 0.8	1 ~ 1.5N・m
	M6 × 1	2 ~ 2.7N・m
管用テーパネジ	R1/8	7 ~ 9N・m
	R1/4	12 ~ 14N・m
	R3/8	22 ~ 24N・m
	R1/2	28 ~ 30N・m
ユニファイネジ	No.10-32UNF	1.5 ~ 1.9N・m
	1/16-28NPT	7 ~ 9N・m
一般アメリカ 管用テーパネジ	1/8-27NPT	7 ~ 9N・m
	1/4-18NPT	12 ~ 14N・m
	3/8-18NPT	22 ~ 24N・m
	1/2-14NPT	28 ~ 30N・m
管用平行ネジ	G3/8	手締め後
	G1/2	1/2 ~ 1回転

(外径ローレット締付けの場合)

ネジ種類	ネジサイズ	締付けトルク
メートルネジ	M5 × 0.8	手締め後 1/6回転
	M6 × 1	
	M10 × 1	
管用平行ネジ	G3/8	手締め後 1/2 ~ 1回転
	G1/2	

3. 本体取外し上の注意

- ①. 本体の外径六角部、又は外径ローレット部を利用し、適正な工具を使用して取り外してください。
 - ②. 取外した相手側のネジ部に付着しているシーラント剤を除去してください。シーラント剤が付着していると周辺機器に入り込み故障の原因となる可能性があります。
4. オリフィス穴を有する固定絞り継手、定流量スピードコントローラは、流量特性にバラツキがあります。流量に対してシビアな要求のある使い方をされる場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。
5. 断熱圧縮等により製品自体に発熱がある場合、その発熱も含め、使用温度範囲に収まるようにご使用ください。

⚠ 安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、弊社製品を正しくお使いいただくための注意事項で、人体の危害と財産への損害を未然に防ぐためのものです。

ISO 4414、及び JIS B 8370 と併せて必ず守ってください。

ISO 4414 : Pneumatic fluid power...Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.

JIS B 8370 : 空気圧システム

注意事項は、取扱いをあやまった場合に発生する危害や損害の程度により、「危険」、「警告」、「注意」に区別しています。



危険

明らかに危険な状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性があるもの。



警告

使用状況により危険な状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性があるもの。



注意

使用状況により危険な状態で、回避しないと軽いもしくは中程度の負傷を負う可能性がある。または財物の損害、損壊の可能性のあるもの。



警告

1. 空気圧機器の選定について

- ① 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、又は仕様を決定する人等十分な知識と経験を持った人が判断してください。
- ② 本カタログに掲載されている製品は、使用される条件が多様です。よってシステムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、又は仕様を決定する人等十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱いについては十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

- ① 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

- ① 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
- ② 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
- ③ 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

免責事項

1. 当社は、当社製品の使用または使用上の不具合から発生した付随的・間接的な損害（工場・生産設備における製造ラインの停止、事業の中断、利益の損失、人身傷害など）に関して、一切責任を負いません。
2. 天災、当社の責任以外の火災、第3者による行為、お客様の故意または過失等により当該製品が故障した場合の損害に関して、当社は一切責任を負いません。
3. 当社カタログ、取扱説明書に記載された仕様の範囲を超えて使用された場合、及び記載された以外の方法で使用された場合の損害に関して、当社は一切責任を負いません。
4. 製品の改造、他のソフトウェア、他の接続機器との組合せ等による不具合から発生した損害に関して、当社は一切責任を負いません。
5. 当社製品の不具合によりお客様に発生した損害等については、お客様がご購入の当該損害を発生させた当社製品の代金を上限とさせていただきます。



掲載商品の注意事項

弊社製品は一般産業機械用として設計製造されたものです。次の注意事項を必ず守ってください。

⚠ 危険

1. 次に示す用途では使用しないでください。
 - ①. 人命及び身体の維持・管理等を目的とする機器。
 - ②. 人の移動や搬送を目的とする機器。
 - ③. 特に安全を目的とする機器。

⚠ 警告

1. 次に示す環境では使用しないでください。
 - ①. 各製品毎に記載されている仕様・条件以外での使用。
 - ②. 屋外、直射日光のあたる場所での使用。
 - ③. 過度の振動及び衝撃の加わる場所での使用。
 - ④. 腐食性ガス・引火性ガス・化学薬品・海水・水・水蒸気の雰囲気または付着する場所での使用。
※. 但し、製品により使用できる場合もありますので、各製品ごとの仕様・条件等を参照してください。
2. 製品の基本構造や性能・機能に関わる分解・改造は行わないでください。
3. 製品に関わる保守点検等は供給している電源を切り、供給エアを止め配管内の圧力がゼロになったことを確認してから行ってください。
4. ワンタッチ継手部の開放リングは、圧力がかかっているときには絶対に触れないでください。触れることにより、開放されチューブ抜けの原因となる危険性があります。
5. エアの切換作動頻度が激しいと本体が発熱する場合があります。熱による火傷の原因となる危険性があります。
6. 製品に引っ張り、ねじり、曲げ等の負荷がかからないようにしてください。製品本体の破損の原因となる危険性があります。
7. ネジ側、又はチューブ側が揺動、又は回転する場所でのご使用はロータリジョイント、ハイロータリジョイント、多回路ロータリブロック以外は使用しないでください。揺動、又は回転により製品本体の破損の原因となる危険性があります。
8. 60℃以上の温水、又は熱媒体油でのご使用は金型温調継手、SUS316継手、SUS316締付継手、プラス製締付継手以外の製品は使用しないでください。熱、及び加水分解により製品本体の破損の原因となる危険性があります。
9. 静電気の散逸、帯電防止を必要とする場所ではEG仕様以外の製品は使用しないでください。静電気がシステムの不良や故障の原因となる危険性があります。
10. スパッタの発生する場所でのご使用はスパッタ仕様、プラス仕様以外の製品は使用しないでください。スパッタにより、火災の原因となる危険性があります。
11. 製品に関わる保守点検等は供給している電源を切り、供給エアがゼロになった事を確認してから行ってください。また、安全を確保する為、次に示す内容を確認してください。
 - ①. 保守点検は、本製品に関わる全てのシステムにおいて安全であることを確認してから行ってください。
 - ②. 保守点検後の運転再開時には、空気圧機器を使用した装置・機械等の飛び出し防止処置等システムの安全が確保されていることを確認し、注意して行ってください。
 - ③. 回路設計時には保守点検に必要なメンテナンススペースを確保してください。
12. 使用流体の漏れにより機械、装置への損傷もしくはは災害を引き起こす恐れがある場合には、予め保護カバー等の安全対策を実施してください。

△ 注意


1. 配管の際、配管内のゴミやドレンを取り除き使用してください。ゴミやドレンがあると、周辺機器に入り込み故障の原因となる可能性があります。
2. ワンタッチ継手部に極軟質チューブを使用する際、装着する側のチューブ内径にインサートリングを必ず使用してください。使用しない場合は、チューブ抜け、漏れの原因となる可能性があります。
3. シールゴム材質、真空パッドのゴム材質、ガスケットにNBRを使用している製品は、オゾンの影響によりクラックが発生し、不具合に至る可能性があります。オゾンは、除電エア、クリーンルーム、高電圧モータなどの近くに通常より高濃度で存在しています。対策としては、HNBRやFKMなどへのゴム材質の変更が必要です。詳細につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。
4. 禁油仕様品は、極微量の漏れが発生する場合があります。使用流体が液体の場合やシビアな要求のある使い方をされる場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。
5. 当社以外のブランドのチューブをご使用になる場合は、チューブ外径公差が次の表1の仕様を満足する事をご確認ください。

●表1. チューブ外径公差

ミリサイズ	ナイロンチューブ	ウレタンチューブ	インチサイズ	ナイロンチューブ	ウレタンチューブ
ø1.8mm	—	±0.05mm	ø1/8	±0.1mm	±0.15mm
ø3mm	—	±0.15mm	ø5/32	±0.1mm	±0.15mm
ø4mm	±0.1mm	±0.15mm	ø3/16	±0.1mm	±0.15mm
ø6mm	±0.1mm	±0.15mm	ø1/4	±0.1mm	±0.15mm
ø8mm	±0.1mm	±0.15mm	ø5/16	±0.1mm	±0.15mm
ø10mm	±0.1mm	±0.15mm	ø3/8	±0.1mm	±0.15mm
ø12mm	±0.1mm	±0.15mm	ø1/2	±0.1mm	±0.15mm
ø16mm	±0.1mm	±0.15mm	ø5/8	±0.1mm	±0.15mm

6. チューブ装着上の注意

- ①. チューブの切断面が直角に切断されていること、チューブ外径にキズがないこと、及びチューブが楕円していないことを確認してください。
- ②. チューブを装着する際、チューブがチューブエンド(下図参照)まで差し込まれていないと漏れの原因となる可能性があります。

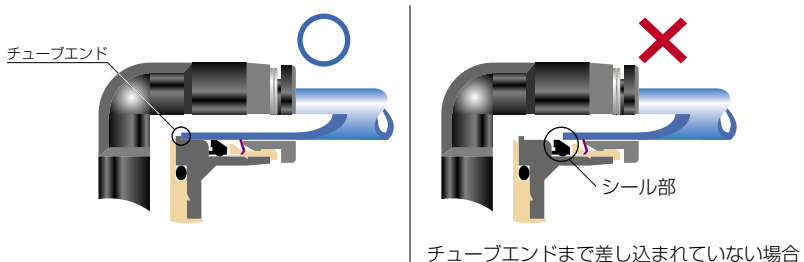

- ③. 装着後、チューブを引いて抜けないことを確認してください。

※. チューブ装着時に、開放リング正面よりロック爪を観察するとロック爪が見え難いことがあります。必ずチューブ抜けが発生するものではありません。チューブ抜けの原因として①ロック爪先端部のダレ、②チューブ外径異常(細い)が大半を占めております。よって、ロック爪が見え難いことがあってもチューブ装着上の注意①～③の手順に従って装着を行ってください。

7. チューブ開放上の注意

- ①. チューブを開放する際、チューブ内の圧力がゼロになっていることを確認してください。
- ②. 開放リングを均等に奥まで押し込み、チューブを手前に引き抜いてください。押し込みが不十分の場合、抜けなかったり又はチューブが傷付き削りかすが継手内部に残る可能性があります。

8. 本体取付上の注意

- ①. 本体取付けは、継手の六角部、又は内径六角部を利用し適正な工具を使用して締め付けてください。また、内径六角部に工具を挿し込む際には、工具とロック爪が接触しない様にご注意ください。ロック爪先端部の変形によりチューブの保持機能が低下し、チューブ抜けの原因となる可能性があります。
- ②. ネジを締め付ける際、表2の推奨締め付けトルクを参考に締め付けてください。推奨締め付けトルク以上で締め付けた場合、ネジ部の折れやガスケットの変形による漏れの原因となる可能性があります。推奨締め付けトルク以下で締め付けた場合、ネジ部の緩みや漏れの原因となる可能性があります。
- ③. 配管方向が締め付け後、変わらない製品は本体の締め付けトルク範囲内で調整してください。

●表2 推奨締め付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質

ネジ種類	ネジサイズ	締め付けトルク	シーロック色	ガスケット材質
メートルネジ	M3 × 0.5	0.7N・m	—	SUS304 NBR
	M5 × 0.8	1.0 ~ 1.5N・m		
	M6 × 1	2 ~ 2.7N・m		
	M3 × 0.5	0.5 ~ 0.6N・m		POM
	M5 × 0.8	1 ~ 1.5N・m		
	M6 × 0.75	0.8 ~ 1N・m		
管用テーパネジ	M8 × 0.75	1 ~ 2N・m	白色	—
	R1/8	7 ~ 9N・m		
	R1/4	12 ~ 14N・m		
	R3/8	22 ~ 24N・m		
ユニファイネジ	R1/2	28 ~ 30N・m	—	—
一般アメリカ 管用テーパネジ	No.10-32UNF	1.0 ~ 1.5N・m	—	SUS304、NBR
	1/16-27NPT	7 ~ 9N・m		
	1/8-27NPT	7 ~ 9N・m		
	1/4-18NPT	12 ~ 14N・m		
	3/8-18NPT	22 ~ 24N・m		
一般アメリカ 管用テーパネジ	1/2-14NPT	28 ~ 30N・m	白色	—

※. 製品により異なる場合がありますので、各製品の注意事項も併せてご覧ください。

9. 本体取外し上の注意

- ①. 本体の取外しは、継手の外径六角部、又は内径六角部を利用し適正な工具を使用して取外してください。
- ②. 取り外した相手側のネジ部に付着しているシーリング剤を除去してください。シーリング剤が付着していると、周辺機器に入り込み故障の原因となる可能性があります。

10. 継手とチューブにねじれ、引張り、モーメント荷重、振動、衝撃などが掛からないように配管してください。継手の破損やチューブのつぶれ、破裂、抜けなどの原因となります。

品-A
(荷姿：1個/1袋)

スピードコントローラ大流量タイプ

JSC エルボ	
寸法表：P.392	
注文形式	価格(¥)
JSC6-01AH□	1,350
JSC6-02AH□	1,450
JSC8-01AH□	1,450
JSC8-02AH□	1,550
JSC8-03AH□	1,950
JSC10-02AH□	1,750
JSC10-03AH□	1,950
JSC12-03AH□	2,150
JSC12-04AH□	2,250

※ ライトグレー仕様をご希望の場合注文形式末尾の□に記号：Wをご記入ください。
▶ 表示価格のままですらイトグレー仕様を製作いたします。

価格表
受注生産品
技術資料

728

品-A
(荷姿：1個/1袋)

スピードコントローラ低流量タイプ

JSC 小型タイプエルボ	
寸法表：P.399	
基本形式	価格(¥)
JSC180-M3④L⑤	1,620
JSC180-M5④L⑤	1,290
JSC3-M3④L⑤	1,620
JSC3-M5④L⑤	1,290
JSC4-M3④L⑤	1,620

JSC エルボ	
寸法表：P.399	
基本形式	価格(¥)
JSC4-M5④L⑤	1,550
JSC4-01④L⑤	1,850
JSC6-M5④L⑤	1,600
JSC6-01④L⑤	1,900
JSC6-02④L⑤	2,100
JSC8-01④L⑤	1,950
JSC8-02④L⑤	2,150
JSC10-02④L⑤	2,200

JSS フリー	
寸法表：P.400	
基本形式	価格(¥)
JSS4-M5④L⑤	1,550
JSS4-01④L⑤	1,850
JSS6-M5④L⑤	1,600
JSS6-01④L⑤	1,900
JSS6-02④L⑤	2,100
JSS8-01④L⑤	1,950
JSS8-02④L⑤	2,150
JSS10-02④L⑤	2,200

JSU ユニオンストレート	
寸法表：P.401	
注文形式	価格(¥)
JSU180L⑤	1,280
JSU3L⑤	1,280

※ 1. 形式内の④の詳細につきましては、P.395を参照ください。
※ 2. ライトグレー仕様をご希望の場合⑤に記号：Wをご記入ください。
▶ 表示価格のままですらイトグレー仕様を製作いたします。

制御シリーズ

手動弁シリーズ

チューブシリーズ