


New  
Line Up



## 外壁材&石物吸着用真空パッド 真空パッドスポンジタイプ

●表面に凹凸のあるワーク(建物の外壁材・小さな石物や貝殻のようなワーク)に最適。

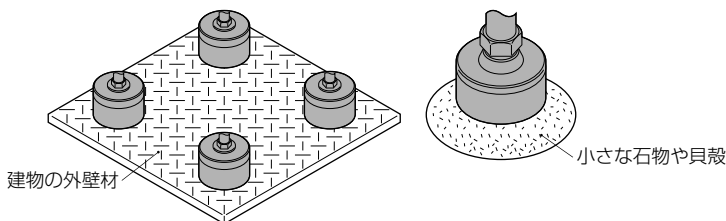

●パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。


●既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。

従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。

☞「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。

金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

■ 注文形式 (例)

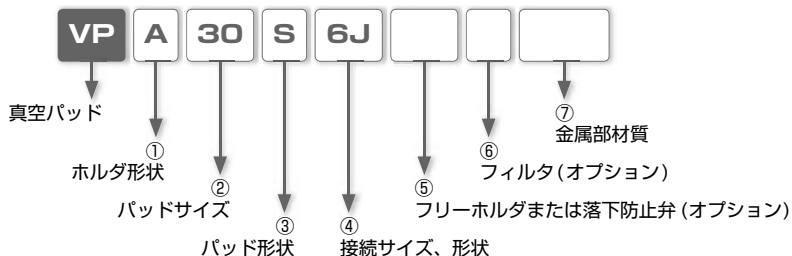

①.ホルダ形状

記 標準	A	記 標準	B	記 標準	C
号 小型	MA	号 小型	MB	号 小型	—
形 状	固定式 真空取出口 上	固定式 真空取出口 横	固定式 真空取出口 横	スプリング式 真空取出口 上	スプリング式 真空取出口 上
記 標準	D	記 標準	F		
号 小型	—	号 小型	—		
形 状	スプリング式 真空取出口 横	直付型 スプリング式	直付型 スプリング式		

②.パッドサイズ

記 号	10	15	20	25	30	35	50	70	100
サイズ(mm)	φ10	φ15	φ20	φ25	φ30	φ35	φ50	φ70	φ100

③.パッド形状

記 号	S
形 状	スポンジ
用 途	表面に凹凸のあるワーク

④.真空接続サイズ、形状

■標準タイプパッドホルダ

接続形状	ワンタッチ継手	バーブ継手	メネジ
記 号	6J	6B	01
外径×内径	φ6mm×φ4mm	φ6mm×φ4mm	Rp(G)1/8
パッドサイズ	φ10mm ~ φ50mm		φ70mm, φ100mm

■小型タイプパッドホルダ

接続形状	ワンタッチ継手	バーブ継手	
記 号	4J	4B	6B
外径×内径	φ4mm×φ2.5mm	φ4mm×φ2.5mm	φ6mm×φ4mm
パッドサイズ	φ10mm ~ φ30mm		

⑤. フリーホルダまたは落下防止弁 (オプション)

記号	FH	FHH	ECV
オプション	フリーホルダ首振り角度：30°	フリーホルダ首振り角度：15°	落下防止弁

⑥. フィルタ (オプション)

記号	F15	F30
適合パッド径	φ10mm~φ25mm	φ30mm~φ50mm

⑧. 金属部材質

記号	無記入	-S3			
仕様	標準	銅系金属不使用			
ホルダ形状	全ホルダ	VPA	VPB	VPMA	VPMB

\*: 金属部材質：-S3を選択された場合、オプション(⑤).フリーホルダまたは落下防止弁、⑥.フィルタ)との併用はできませんので、ご注意ください。

■ パッド材質の特性

項目	パッド材質	クロロブレンゴム (スポンジゴム)
		注文記号
用途		表面に凹凸のあるワーク
パッド色		ブラック
高温使用限界温度		80°C
低温使用限界温度		-45°C
耐候性		○
諸物耐オゾン性		○
耐酸性		△
性耐アルカリ性		◎
耐油性	(ガソリン・軽油)	×
	(ベンゼン・トルエン)	△
表面抵抗率		-

評価の見方 ◎: 最適、○: 適、△: 良好、×: 不適

注1) 諸物性については、パッド材質に使用されている一般的な合成ゴムの特性について示した物です。

注2) 使用限界温度に於ける実使用は瞬時に於ける物であり、一定時間継続する場合には充分確認の上で使用ください。

■ 吸着力

スポンジタイプの吸着力につきましては、パッドの特性上、真空度・パッド材質・被吸着物などの影響により計算上(理論吸着力×安全率)の吸着力を確保できない可能性があります。選定に際しては、「真空パッドの選定方法」(P.421)により求められた吸着力を目安に、実機にて吸着能力に問題が無いかご確認ください。

### △ 個別注意事項

ご使用前に必ずお読みください。安全上のご注意、掲載製品の共通注意事項についてはP.35～P.40、真空パッドの共通注意事項についてはP.419～P.420をそれぞれご確認ください。

### 警告

1. 小型真空パッドホルダは、従来の真空パッドホルダよりも小型軽量化を行っているため、従来の物よりも耐荷重強化が劣ります。荷重設定は、十分余裕を見た設定を行い、必ず実機での確認を行ってください。
2. 小型真空パッドホルダの真空パッド部を交換する際は、真空パッドの構成図を確認の上、真空パッドの共通注意事項(P.419)の推奨締付けトルクに従い、適正な工具を用いて締付けを行い、緩みが無いことを確認してください。
3. 隔壁用小型真空パッドホルダを実機に取付ける際は、真空パッドの共通注意事項(P.420)のパッドホルダ隔壁用取付けナットの推奨締付けトルクを参照し、適正な工具を用いて締付け、緩みが無いことを確認してください。

### ■ 適用チューブ及び関連商品

ポリウレタンチューブ・ (1. 配管用機器 : P.596)

■ 一般空気圧配管用チューブで、コンパクト配管に適合しております。

ナイロンチューブ・ (1. 配管用機器 : P.608)

■ 一般空気圧配管用チューブで、1.5MPa(NB : 1.0MPa) までの高圧に適合しております。

真空用チューブ・ (1. 配管用機器 : P.612)

■ 極軟質のチューブで、真空機器やアクチュエータ(駆動機器)の配管に適合しております。

真空発生器各種 . . . . . P.52


真空用フィルタ . . . . . P.758

## ■ 接続部着脱方法

### 1. チューブの着脱方法 (ワンタッチ継手タイプ)

#### ①. チューブの装着


真空パッド(ワンタッチ継手付真空パッド)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。装着の際は、継手の共通注意事項「2. チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

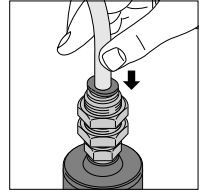

#### ②. チューブの取外し

チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。


取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

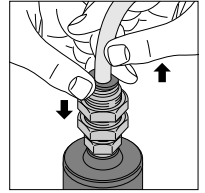

### 2. チューブの着脱方法 (バープ継手タイプ)

#### ①. チューブの装着


真空パッド(バープ継手付真空パッド)は、チューブを竹の子の根元まで差し込むだけで固定し竹の子形状がチューブの内周をシールします。但し、抜け防止のために必ずチューブクランプスリーブ(※)をご使用ください。

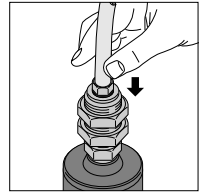

#### ②. チューブの取外し


チューブを取外す場合、チューブクランプスリーブ(※)、チューブの順序に取外すだけです。

※配管用機器カタログのP.266「ミニマル継手」を参照ください。

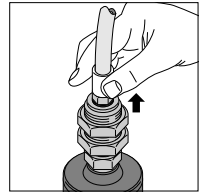

### 3. 固定方法

真空パッドの固定方法は、ナット外径六角部を適正なスパナで締付けます。(外径六角部対辺とネジ関係の詳細につきましては、外観寸法図を参照ください。)

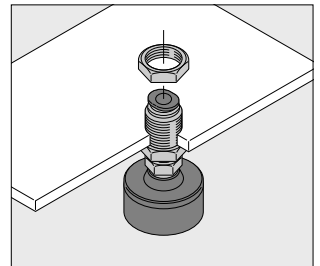

## 真空パッドスポンジタイプ

真空発生器  
真空ポンプ  
真空パッド

### ■ 標準サイズ一覧表 (標準真空パッドホルダとの組合せ)

固定式 真空取出口：上、真空接続形状：ワンタッチ継手または管用テーパメネジタイプ



形状	掲載ページ	パッドサイズ	真空接続ポート	
			6mm	Rc1/8
VPA	477	10mm	●	
		15mm	●	
		20mm	●	
		25mm	●	
		30mm	●	
		35mm	●	
		50mm	●	
		70mm		●
		100mm		●

固定式 真空取出口：横、真空接続形状：ワンタッチ継手または管用テーパメネジタイプ



形状	掲載ページ	パッドサイズ	真空接続ポート	
			6mm	Rc1/8
VPB	477	10mm	●	
		15mm	●	
		20mm	●	
		25mm	●	
		30mm	●	
		35mm	●	
		50mm	●	
		70mm		●
		100mm		●

スプリング式 真空取出口：上、真空接続形状：ワンタッチ継手または管用テーパメネジタイプ



形状	掲載ページ	パッドサイズ	真空接続ポート	
			6mm	Rc1/8
VPC	478	10mm	●	
		15mm	●	
		20mm	●	
		25mm	●	
		30mm	●	
		35mm	●	
		50mm	●	
		70mm		●
		100mm		●

スプリング式 真空取出口：横、真空接続形状：ワンタッチ継手または管用テーパメネジタイプ



形状	掲載ページ	パッドサイズ	真空接続ポート	
			6mm	Rc1/8
VPO	479	10mm	●	
		15mm	●	
		20mm	●	
		25mm	●	
		30mm	●	
		35mm	●	
		50mm	●	
		70mm		●
		100mm		●

473

固定式 真空取出口：上、真空接続形状：バープ継手タイプ



形状	掲載ページ	パッドサイズ	真空接続ポート	
			6mm×4mm	
VPA	480	10mm	●	
		15mm	●	
		20mm	●	
		25mm	●	
		30mm	●	
		35mm	●	
		50mm	●	

固定式 真空取出口：横、真空接続形状：バープ継手タイプ



形状	掲載ページ	パッドサイズ	真空接続ポート	
			6mm×4mm	
VPB	480	10mm	●	
		15mm	●	
		20mm	●	
		25mm	●	
		30mm	●	
		35mm	●	
		50mm	●	

スプリング式 真空取出口：上、真空接続形状：バープ継手タイプ



形状	掲載ページ	パッドサイズ	真空接続ポート	
			6mm×4mm	
VPC	481	10mm	●	
		15mm	●	
		20mm	●	
		25mm	●	
		30mm	●	
		35mm	●	
		50mm	●	

スプリング式 真空取出口：横、真空接続形状：バープ継手タイプ



形状	掲載ページ	パッドサイズ	真空接続ポート	
			6mm×4mm	
VPO	481	10mm	●	
		15mm	●	
		20mm	●	
		25mm	●	
		30mm	●	
		35mm	●	
		50mm	●	

スタンダードタイプ

スポンジタイプ

直付型 スプリング式タイプ



形状	掲載ページ	パッドサイズ	接続オネジサイズ	
			M14×1mm	
VPP	479	10mm	●	
		15mm	●	
		20mm	●	
		25mm	●	
		30mm	●	
		35mm	●	
		50mm	●	

パッドゴムのみ



形状	掲載ページ	パッドサイズ	
VP	476	10mm	●
		15mm	●
		20mm	●
		25mm	●
		30mm	●
		35mm	●
		50mm	●
		70mm	●
		100mm	●

## ■ 標準サイズ一覧表 (小型真空パッドホルダとの組合せ)

固定式 真空取出口：上、真空接続形状：ワンタッチ継手



形状	掲載ページ	パッドサイズ	真空接続ポート	
			4mm	
VPMA	482	10mm	●	
		15mm	●	
		20mm	●	
		25mm	●	
		30mm	●	

固定式 真空取出口：横、真空接続形状：ワンタッチ継手



形状	掲載ページ	パッドサイズ	真空接続ポート	
			4mm	
VPMB	482	10mm	●	
		15mm	●	
		20mm	●	
		25mm	●	
		30mm	●	

固定式 真空取出口：上、真空接続形状：ハーブ継手タイプ



形状	掲載ページ	パッドサイズ	真空接続ポート	
			4mm×2.5mm	6mm×4mm
VPMA	483	10mm	●	●
		15mm	●	●
		20mm	●	●
		25mm	●	●
		30mm	●	●


固定式 真空取出口：横、真空接続形状：ハーブ継手タイプ




形状	掲載ページ	パッドサイズ	真空接続ポート	
			4mm×2.5mm	6mm×4mm
VPMB	483	10mm	●	●
		15mm	●	●
		20mm	●	●
		25mm	●	●
		30mm	●	●

■ パッドとホルダの固定部詳細図


● VP10~30SA

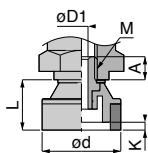

● VP35, 50SA

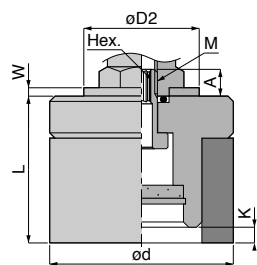

● VP70, 100SA

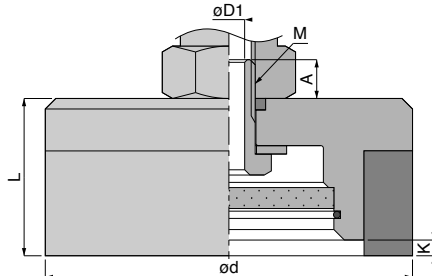


単位：mm


形式	パッド外径	L	リップ内部高	固定ネジ	A	対辺	øD1	øD2	W
	ød		K	M		Hex.			
VP10SA	10	9.6	1.5	M6 × 1	4.4	—	3	—	—
VP15SA	15	9.6	1.5	M6 × 1	4.4	—	3	—	—
VP20SA	20	15.6	3	M6 × 1	4.4	—	3	—	—
VP25SA	25	15.6	3	M6 × 1	4.4	—	3	—	—
VP30SA	30	15.6	3	M6 × 1	4.4	—	3	—	—
VP35SA	35	28	3	M6 × 1	3	3	—	22	1.6
VP50SA	50	28	3	M6 × 1	3	3	—	22	1.6
VP70SA	70	30	3	M10 × 1.5	6	14	6	—	—
VP100SA	100	30	3.5	M10 × 1.5	6	14	6	—	—

■ パッドのみの寸法


VP 10SA

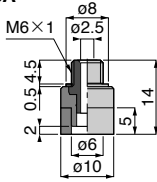


VP 15SA

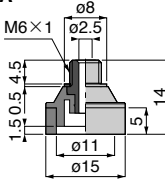


VP 20SA

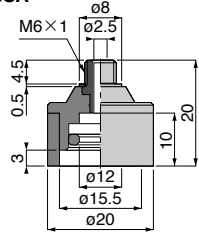


VP 25SA

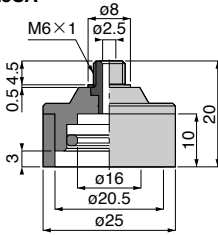


VP 30SA

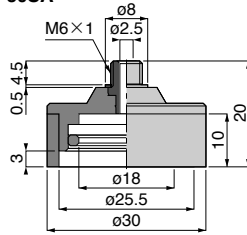


VP 35SA

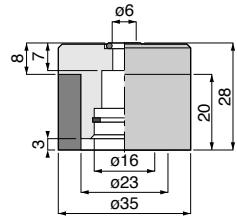


VP 50SA

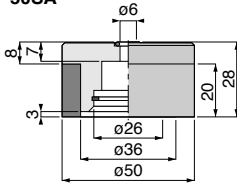

VP 70SA

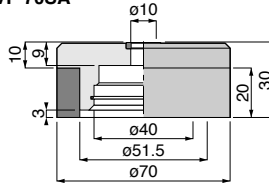

VP 100SA

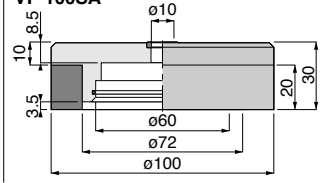


**VPA** 固定式 真空取出口：上、ワンタッチ継手タイプ


RoHS対応  
銅系不使用  
対応品あり



●VPA10~50S

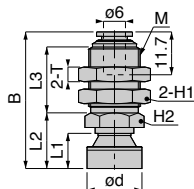

●VPA70, 100S

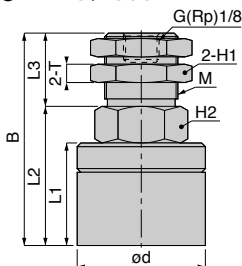

単位：mm

形式	パッド外径 od	取付ケネジ M	B	L1	L2	L3	対辺 H1	対辺 H2	T	質量 (g)	CAD ファイル名
VPA10S6J	10	M14 × 1	37.2	9.5	15.1	18	17	14	4	31.5	弊社の ホーム ページを 参照くだ さい。
VPA15S6J	15	M14 × 1	37.2	9.5	15.1	18	17	14	4	32	
VPA20S6J	20	M14 × 1	43.2	15.5	21.1	18	17	14	4	33.5	
VPA25S6J	25	M14 × 1	43.2	15.5	21.1	18	17	14	4	35	
VPA30S6J	30	M14 × 1	43.2	15.5	21.1	18	17	14	4	35	
VPA35S6J	35	M14 × 1	55.7	28	33.6	18	17	14	4	71	
VPA50S6J	50	M14 × 1	55.7	28	33.6	18	17	14	4	114	
VPA70S01	70	M20 × 1	60	30	40	20	24	22	5	244	
VPA100S01	100	M20 × 1	60	30	40	20	24	22	5	374.5	


※.金属部材質に銅系金属不使用仕様をご希望のお客様は、形式末尾に-S3をご記入ください。

**VPB** 固定式 真空取出口：横、ワンタッチ継手タイプ


RoHS対応  
銅系不使用  
対応品あり



●VPB10~50S

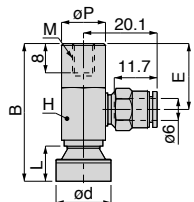

●VPB70, 100S

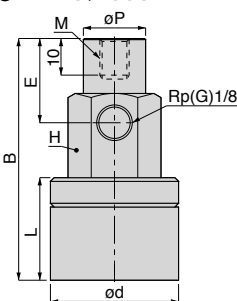

単位：mm

形式	パッド外径 od	取付ケネジ M	B	L	0P	E	対辺 H	質量 (g)	CAD ファイル名
VPB10S6J	10	M6 × 1	37.5	9.5	12	18	12	29	弊社のホーム ページを参照 ください。
VPB15S6J	15	M6 × 1	37.5	9.5	12	18	12	29.5	
VPB20S6J	20	M6 × 1	43.5	15.5	12	18	12	31	
VPB25S6J	25	M6 × 1	43.5	15.5	12	18	12	32.5	
VPB30S6J	30	M6 × 1	43.5	15.5	12	18	12	32.5	
VPB35S6J	35	M6 × 1	56	28	12	18	12	68.5	
VPB50S6J	50	M6 × 1	56	28	12	18	12	111.5	
VPB70S01	70	M8 × 1.25	68	30	17	23	22	250.5	
VPB100S01	100	M8 × 1.25	68	30	17	23	22	381	

※.金属部材質に銅系金属不使用仕様をご希望のお客様は、形式末尾に-S3をご記入ください。

**VPC** スプリング式 真空取出口：上、ワンタッチ継手タイプ



¥  
P.896

CAD  
2D & 3D

RoHS対応

●VPC10~50S

●VPC70, 100S

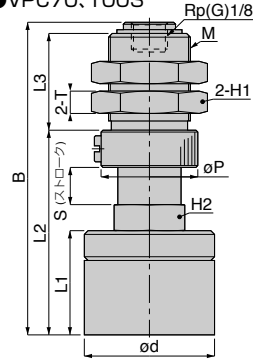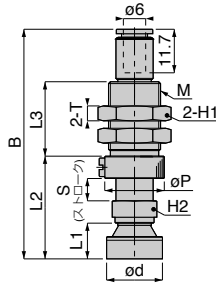

単位：mm

形式	バッド外径 ød	取付穴ネジ M	B	L1	L2	L3	øP	ストローク S	対辺 H1	対辺 H2	T	スプリング (N)	質量 (g)	CAD ファイル名
VPC10S6J	10	M14×1	61.6	9.5	27.5	20	16	6	17	12	4	7.0~12.6	35	弊社の ホーム ページを 参照くだ さい。
VPC15S6J	15	M14×1	61.6	9.5	27.5	20	16	6	17	12	4	7.0~12.6	35.5	
VPC20S6J	20	M14×1	67.6	15.5	33.5	20	16	6	17	12	4	7.0~12.6	37	
VPC25S6J	25	M14×1	67.6	15.5	33.5	20	16	6	17	12	4	7.0~12.6	38.5	
VPC30S6J	30	M14×1	67.6	15.5	33.5	20	16	6	17	12	4	7.0~12.6	38.5	
VPC35S6J	35	M14×1	80.1	28	46	20	16	6	17	12	4	7.0~12.6	74	
VPC50S6J	50	M14×1	80.1	28	46	20	16	6	17	12	4	7.0~12.6	117	
VPC70S01	70	M22×1	86	30	57	26	26	10	27	19	6	10.1~15.8	272	
VPC100S01	100	M22×1	86	30	57	26	26	10	27	19	6	10.1~15.8	402.5	

真空ハット  
真空関連機器

価格表

技術資料

478

スポンジ  
タイプ

ペーロス  
タイプ

撥水ス  
タイプ

長円  
タイプ

ソフト  
タイプ

ワイドス  
タイプ

滑り止め  
タイプ

薄物用  
タイプ

吸着防止  
タイプ

ロング  
ストローク

真空  
シリンダ

エア  
ピンセット

¥  
P.000

価格表ページのご案内です。

CAD  
2D & 3D

ホームページにてCADデータを提供しております。

**VPD** スプリング式 真空取出口：横、ワンタッチ継手タイプ



¥ P.896

CAD 2D & 3D

RoHS対応

●VPD10~50S

●VPD70, 100S

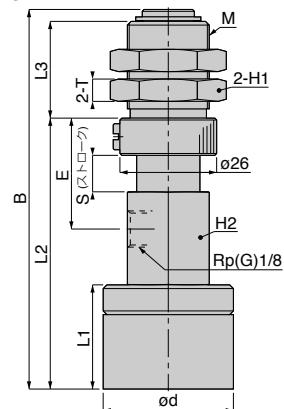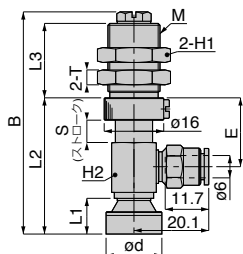

単位：mm


形式	パッド外径 ød	取付ネジ M	B	L1	L2	L3	ストローク S	E	対辺 H1	対辺 H2	T	スプリング力 (N)	質量 (g)	CAD ファイル名
VPD10S6J	10	M14×1	59.6	9.5	36.5	20	6	18.5	17	12	4	7.0~12.6	46.5	弊社の ホーム ページを 参照くだ さい。
VPD15S6J	15	M14×1	59.6	9.5	36.5	20	6	18.5	17	12	4	7.0~12.6	47	
VPD20S6J	20	M14×1	65.6	15.5	42.5	20	6	18.5	17	12	4	7.0~12.6	48.5	
VPD25S6J	25	M14×1	65.6	15.5	42.5	20	6	18.5	17	12	4	7.0~12.6	50	
VPD30S6J	30	M14×1	65.6	15.5	42.5	20	6	18.5	17	12	4	7.0~12.6	50	
VPD35S6J	35	M14×1	78.1	28	55	20	6	18.5	17	12	4	7.0~12.6	86	
VPD50S6J	50	M14×1	78.1	28	55	20	6	18.5	17	12	4	7.0~12.6	129	
VPD70S01	70	M22×1	104	30	75	26	10	30	27	22	6	10.1~15.8	354.5	
VPD100S01	100	M22×1	104	30	75	26	10	30	27	22	6	10.1~15.8	485	

**VPF** 直付型 スプリング式、メタルネジタイプ

¥ P.896

CAD 2D & 3D

RoHS対応

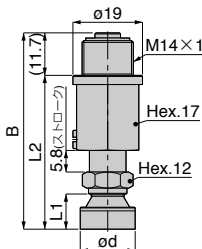


単位：mm

形式	パッド外径 ød	B	L1	L2	スプリング力 (N)	質量 (g)	CAD ファイル名
VPF10S	10	53.5	9.5	41.8	7.9~15.0	54	弊社のホーム ページを参照 ください。
VPF15S	15	53.5	9.5	41.8	7.9~15.0	54.5	
VPF20S	20	59.5	15.5	47.8	7.9~15.0	56	
VPF25S	25	59.5	15.5	47.8	7.9~15.0	57.5	
VPF30S	30	59.5	15.5	47.8	7.9~15.0	57.5	
VPF35S	35	72	28	60.3	7.9~15.0	93	
VPF50S	50	72	28	60.3	7.9~15.0	136	

**VPA** 固定式 真空取出口：上、バープ継手タイプ

¥ P.896 CAD 2D & 3D

RoHS対応  
銅系不使用  
対応品あり

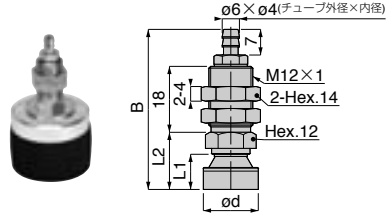

単位：mm


形式	パッド外径 od	B	L1	L2	質量 (g)	CAD ファイル名
VPA10S6B	10	43.5	9.5	15.5	25	弊社のホームページを参照ください。
VPA15S6B	15	43.5	9.5	15.5	25.5	
VPA20S6B	20	49.5	15.5	21.5	27	
VPA25S6B	25	49.5	15.5	21.5	28.5	
VPA30S6B	30	49.5	15.5	21.5	28.5	
VPA35S6B	35	62	28	34	64.5	
VPA50S6B	50	62	28	34	107.5	

※.金属部材質に銅系金属不使用仕様をご希望のお客様は、形式末尾に-S3をご記入ください。

**VPB** 固定式 真空取出口：横、バープ継手タイプ

¥ P.896 CAD 2D & 3D

RoHS対応  
銅系不使用  
対応品あり

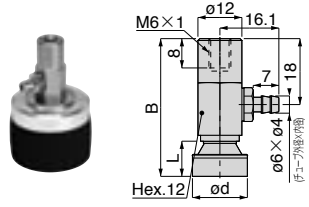

単位：mm

形式	パッド外径 od	B	L	質量 (g)	CAD ファイル名
VPB10S6B	10	37.5	9.5	27	弊社のホームページを参照ください。
VPB15S6B	15	37.5	9.5	27.5	
VPB20S6B	20	43.5	15.5	29	
VPB25S6B	25	43.5	15.5	30.5	
VPB30S6B	30	43.5	15.5	30.5	
VPB35S6B	35	56	28	66.5	
VPB50S6B	50	56	28	109.5	


※.金属部材質に銅系金属不使用仕様をご希望のお客様は、形式末尾に-S3をご記入ください。

**VPC** スプリング式 真空取出口：上、バープ継手タイプ

¥  
P.896

CAD  
2D & 3D

RoHS対応

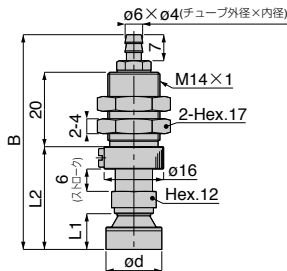

単位：mm


形式	パッド外径 od	B	L1	L2	スプリング力 (N)	質量 (g)	CAD ファイル名
VPC10S6B	10	57.6	9.5	27.5	7.0~12.6	33	弊社のホームページを参照ください。
VPC15S6B	15	57.6	9.5	27.5	7.0~12.6	33.5	
VPC20S6B	20	63.6	15.5	33.5	7.0~12.6	35	
VPC25S6B	25	63.6	15.5	33.5	7.0~12.6	36.5	
VPC30S6B	30	63.6	15.5	33.5	7.0~12.6	36.5	
VPC35S6B	35	76.1	28	46	7.0~12.6	72	
VPC50S6B	50	76.1	28	46	7.0~12.6	115	

**VPD** スプリング式 真空取出口：横、バープ継手タイプ

¥  
P.896

CAD  
2D & 3D

RoHS対応

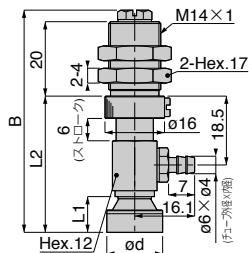

単位：mm


形式	パッド外径 od	B	L1	L2	スプリング力 (N)	質量 (g)	CAD ファイル名
VPD10S6B	10	59.6	9.5	36.5	7.0~12.6	44.5	弊社のホームページを参照ください。
VPD15S6B	15	59.6	9.5	36.5	7.0~12.6	45	
VPD20S6B	20	65.6	15.5	42.5	7.0~12.6	46.5	
VPD25S6B	25	65.6	15.5	42.5	7.0~12.6	48	
VPD30S6B	30	65.6	15.5	42.5	7.0~12.6	48	
VPD35S6B	35	78.1	28	55	7.0~12.6	83.5	
VPD50S6B	50	78.1	28	55	7.0~12.6	126.5	

**VPMA** 固定式 真空取出口：上、ワンタッチ継手タイプ

¥ P.896

RoHS対応

銅系不使用  
対応品あり

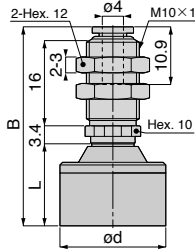

単位：mm

形式	パッド外径 ød	B	L	質量 (g)
VPMA10S4J	10	31.7	9.6	7.6
VPMA15S4J	15	31.7	9.6	7.9
VPMA20S4J	20	37.7	15.6	9.5
VPMA25S4J	25	37.7	15.6	11
VPMA30S4J	30	37.7	15.6	11


※. 金属部材質に銅系金属不使用仕様をご希望のお客様は、形式末尾に-S3をご記入ください。

**VPMB** 固定式 真空取出口：横、ワンタッチ継手タイプ

¥ P.896

RoHS対応

銅系不使用  
対応品あり

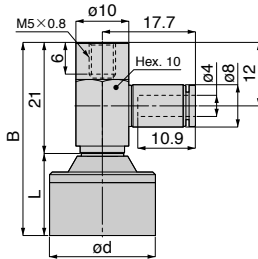

単位：mm

形式	パッド外径 ød	B	L	質量 (g)
VPMB10S4J	10	30.6	9.6	8.5
VPMB15S4J	15	30.6	9.6	8.8
VPMB20S4J	20	36.6	15.6	11
VPMB25S4J	25	36.6	15.6	12
VPMB30S4J	30	36.6	15.6	12


※. 金属部材質に銅系金属不使用仕様をご希望のお客様は、形式末尾に-S3をご記入ください。

**VPMA** 固定式 真空取出口：上、バープ継手タイプ

¥  
P.896

RoHS対応

銅系不使用  
対応品あり

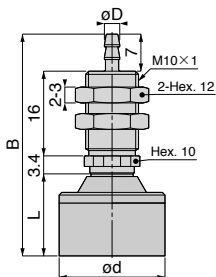

単位：mm

形式	チューブ外径×内径 oD	パッド外径 od	B	L	質量 (g)
VPMA10S4B	4×2.5	10	36	9.6	7.5
VPMA10S6B	6×4				7.6
VPMA15S4B	4×2.5	15	36	9.6	7.8
VPMA15S6B	6×4				7.9
VPMA20S4B	4×2.5	20	42	15.6	9.5
VPMA20S6B	6×4				
VPMA25S4B	4×2.5	25	42	15.6	11
VPMA25S6B	6×4				
VPMA30S4B	4×2.5	30	42	15.6	11
VPMA30S6B	6×4				


※.金属部材質に銅系金属不使用仕様をご希望のお客様は、形式末尾に-S3をご記入ください。

**VPMB** 固定式 真空取出口：横、バープ継手タイプ

¥  
P.896

RoHS対応

銅系不使用  
対応品あり

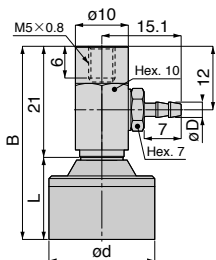


単位：mm

形式	チューブ外径×内径 oD	パッド外径 od	B	L	質量 (g)
VPMB10S4B	4×2.5	10	30.6	9.6	7
VPMB10S6B	6×4				7.3
VPMB15S4B	4×2.5	15	30.6	9.6	7.4
VPMB15S6B	6×4				7.6
VPMB20S4B	4×2.5	20	36.6	15.6	9
VPMB20S6B	6×4				9.3
VPMB25S4B	4×2.5	25	36.6	15.6	11
VPMB25S6B	6×4				
VPMB30S4B	4×2.5	30	36.6	15.6	11
VPMB30S6B	6×4				

※.金属部材質に銅系金属不使用仕様をご希望のお客様は、形式末尾に-S3をご記入ください。

■ 構成図 (標準真空パッドホルダとの組合せ)

●パッド径：φ10mm、φ15mm、φ20mm、φ25mm、φ30mm、φ35mm、φ50mm

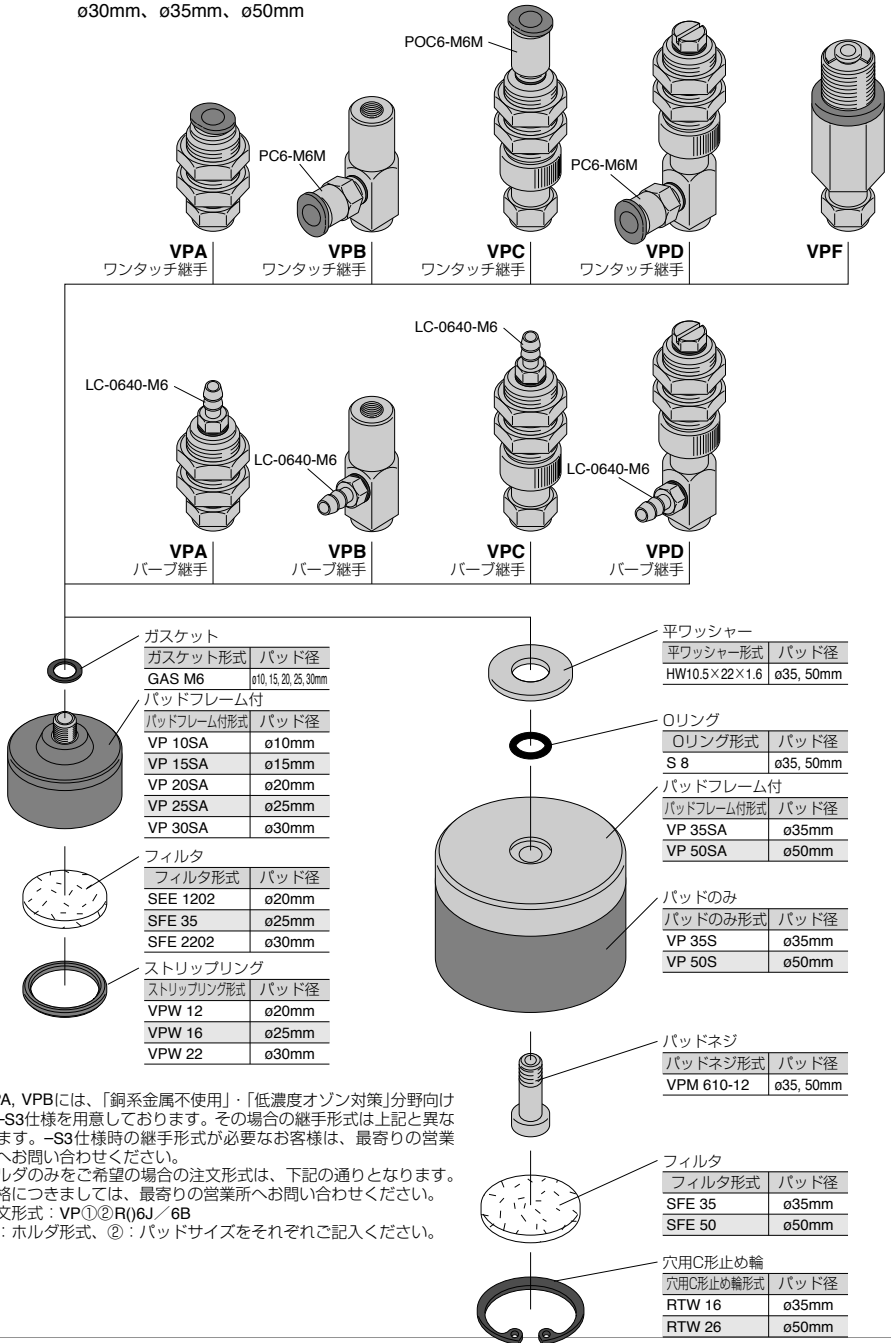

VPA  
ワンタッチ継手

VPB  
ワンタッチ継手

VPC  
ワンタッチ継手

VPD  
ワンタッチ継手

VPF

VPA  
バーブ継手

VPB  
バーブ継手

VPC  
バーブ継手

VPD  
バーブ継手

ガスケット

ガスケット形式	パッド径
GAS M6	φ10, 15, 20, 25, 30mm

パッドフレーム付

パッドフレーム形式	パッド径
VP 10SA	φ10mm
VP 15SA	φ15mm
VP 20SA	φ20mm
VP 25SA	φ25mm
VP 30SA	φ30mm

フィルタ

フィルタ形式	パッド径
SEE 1202	φ20mm
SFE 35	φ25mm
SFE 2202	φ30mm

ストリップリング

ストリップリング形式	パッド径
VPW 12	φ20mm
VPW 16	φ25mm
VPW 22	φ30mm

平ワッシャー

平ワッシャー形式	パッド径
HW10.5×22×1.6	φ35, 50mm

Oリング

Oリング形式	パッド径
S 8	φ35, 50mm

パッドフレーム付

パッドフレーム形式	パッド径
VP 35SA	φ35mm
VP 50SA	φ50mm

パッドのみ

パッドのみ形式	パッド径
VP 35S	φ35mm
VP 50S	φ50mm

パッドネジ

パッドネジ形式	パッド径
VP610-12	φ35, 50mm

フィルタ

フィルタ形式	パッド径
SFE 35	φ35mm
SFE 50	φ50mm


穴用C形止め輪

穴用C形止め輪形式	パッド径
RTW 16	φ35mm
RTW 26	φ50mm

※VPA, VPBには、「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」分野向けの-S3仕様を用意しております。その場合の継手形式は上記と異なります。-S3仕様時の継手形式が必要なお客様は、最寄りの営業所へお問い合わせください。

※ホルダのみをご希望の場合の注文形式は、下記の通りとなります。価格につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。  
注文形式：VP①②R③6J/6B  
①：ホルダ形式、②：パッドサイズをそれぞれご記入ください。

●パッド径：φ70mm、φ100mm

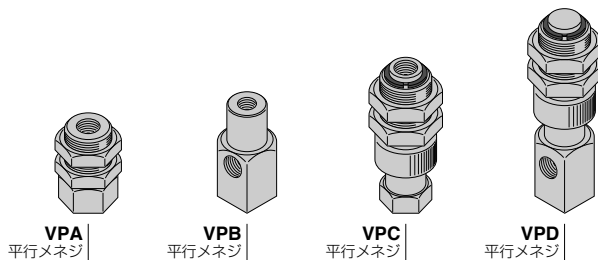


VPA  
平行メネジ

VPB  
平行メネジ

VPC  
平行メネジ

VPD  
平行メネジ

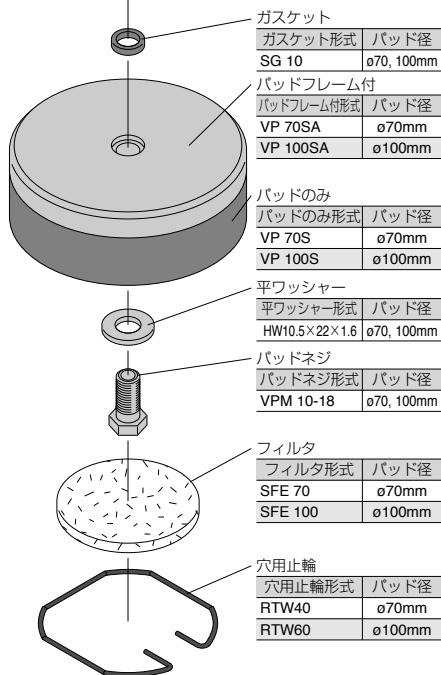

ガスケット

ガスケット形式	パッド径
SG 10	φ70, 100mm

パッドフレーム付

パッドフレーム付形式	パッド径
VP 70SA	φ70mm
VP 100SA	φ100mm

パッドのみ

パッドのみ形式	パッド径
VP 70S	φ70mm
VP 100S	φ100mm

平ワッシャー

平ワッシャー形式	パッド径
HW10.5×22×1.6	φ70, 100mm

パッドネジ

パッドネジ形式	パッド径
VPM 10-18	φ70, 100mm

フィルタ

フィルタ形式	パッド径
SFE 70	φ70mm
SFE 100	φ100mm

穴用止輪

穴用止輪形式	パッド径
RTW40	φ70mm
RTW60	φ100mm


※ホルダのみをご希望の場合の注文形式は、下記の通りとなります。価格につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。

注文形式：VP①60R()01

①：ホルダ形式をご記入ください。

## ■ 構成図 (小型真空パッドホルダとの組合せ)

●パッド径：φ10mm、φ15mm、φ20mm、φ25mm、φ30mm

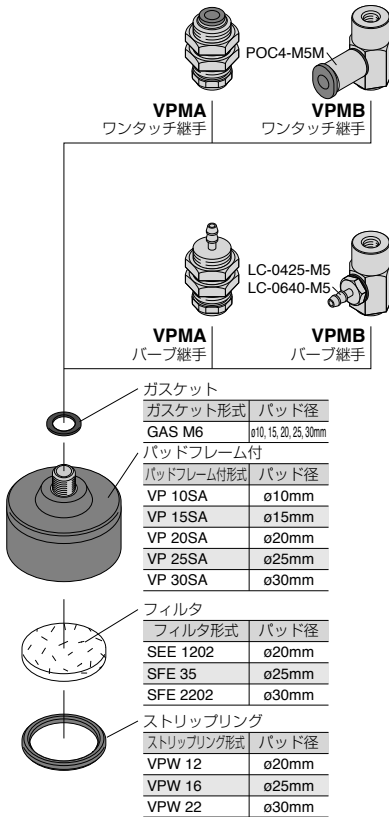

※「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」分野向けの-S3仕様を用意しております。その場合の継手形式は左記と異なります。-S3仕様時の継手形式が必要なお客様は、最寄りの営業所へお問い合わせください。

※ホルダのみをご希望の場合の注文形式は、下記の通りとなります。価格につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。  
注文形式：VPM①20R(4J)③B  
①：ホルダ形式、③：接続サイズをそれぞれご記入ください。

真空発生器

真空シールシート

真空パッド

## ⚠ 真空パッドの共通注意事項

弊社製品の選定、及びご使用前に必ずお読みください。各シリーズ毎の詳細注意事項については、本文の個別注意事項をご確認ください。

### ⚠ 警告

1. 吸着物(ワーク)が落下して危険と考えられる場合には、落下防止策を設けて安全対策を施してください。
2. パッドホルダを取付ける際、確実な固定を行ってください。緩みによるトラブルの原因となる危険性があります。
3. ネジで固定しているパッドにて旋回搬送を行う場合にはご注意ください。旋回によりネジの緩みが生じトラブルの原因となる危険性があります。
4. 真空回路中の漏れ、目詰まり及びパッドの摩耗、亀裂、劣化、パッドホルダ摺動部のカジリ、その他結合部の緩みによるトラブルの可能性がありますので定期的に保守点検を必ず行ってください。
5. パッドにて搬送移動させる場合は加速度、衝撃、風圧を考慮してください。搬送移動中に吸着物が離脱する危険性があります。

### ⚠ 注意

1. パッド径及びパッド数、吸着位置を設定する際は、本文の理論吸着力をよく読んで理解し十分余裕をみて設定してください。
2. 使用環境、使い勝手によりパッド材質を本文の選定方法を参考に選定してください。
3. 吸着物及び吸着物の形状により適するパッド形状(タイプ)がありますので本文の特長をよく読んで参考にしてください。
4. 吸着物の高さバラツキがある場合、又外力により破損しやすい吸着物の吸着にはスプリング式ホルダが適します。本文の仕様スプリング力及びストロークを確認の上ご使用ください。
5. スプリング式ホルダをご使用の際は、摺動部がありますので横方向の力を最小となるようにしてください。ホルダの寿命低下又は動作不良の原因となる可能性があります。
6. 標準パッドホルダのパッド及び小型真空パッドホルダのパッドを交換する際は、本文の真空パッド構成図を確認の上、下記の推奨締付けトルクを参照に適正な工具を使用し、ホルダ外径六角部を利用し締付け緩みがない事を確認してください。

●表. 推奨締付けトルク

パッドホルダタイプ	標準	小型
パッドネジサイズ(mm)	締付けトルク	
M4×0.7	0.5 ~ 1.0N・m	0.9 ~ 1.1N・m
M6×1	2 ~ 2.7N・m	
M10×1.5	5 ~ 7N・m	-
M20×2	9 ~ 10N・m	-

7. ソフト・ソフトベローズタイプのパッドアダプタを交換する際は、本文の真空パッド構成図を確認の上、下記の推奨締付けトルクを参照に適正な工具を使用し、ホルダ外径六角部を利用し締付け緩みがない事を確認してください。

●表. 推奨締付けトルク

パッドネジサイズ(mm)	締付けトルク
M4×0.7	0.7 ~ 0.8N・m
M6×1	1.5 ~ 2.0N・m

8. 標準パッドホルダ及び小型パッドホルダの隔壁部を利用し取付け固定を行う際は、本文の寸法図を確認の上、下記の推奨締付けトルクを参照に適正な工具を使用し、ホルダ外径六角部を利用し締付け緩みがない事を確認してください。

●表. 推奨締付けトルク

パッドホルダタイプ	標準	小型
ナットサイズ(mm)	締付けトルク	
M4×0.5	1 ~ 1.2N・m	-
M4×0.7	-	1 ~ 1.2N・m
M5×0.5	1.5 ~ 2N・m	
M6×0.75	2 ~ 3N・m	
M8×0.75	2.5 ~ 3.5N・m	
M10×1	5 ~ 7N・m (小型パッドホルダVPMC, VPMDタイプの場合: 4 ~ 6N・m)	
M12×1	12 ~ 14N・m	-
M14×1	18 ~ 21N・m	-
M16×1	18 ~ 20N・m	-
M20×1	19 ~ 21N・m	-
M24×2	40 ~ 50N・m	-

9. スタンダードタイプのパッド径: ø80, ø100mmとベローズタイプのパッド径: ø80mmのパッドゴムを交換する際は、本文の構成図を確認の上、下記の推奨締付けトルクを参照に適正な工具を使用し、ホルダ外径六角部を利用し締付け緩みがない事を確認してください。


●表. 推奨締付けトルク

ネジサイズ(mm)	締付けトルク
M4×0.7	0.5 ~ 0.7N・m
M5×0.8	

10. フィルタ付パッドのフィルタエレメントの交換は、本文の真空パッド構成図を確認の上行ってください。

11. 継手部の取扱いは、継手の共通注意事項をご確認ください。


12. スプリング式パッドホルダ取付けの際には、シャフト部(右図A部参照)にスパナなどを掛けずに取付けを行ってください。また、パッド交換の際には、シャフト部をスパナなどで固定し交換を行ってください。シャフトのキレ溝部(右図B部参照)が変形し動作不良の原因となる可能性があります。

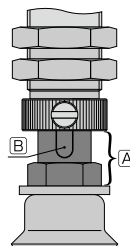

# 真空パッドの選定方法

選定方法1 ▶ 理論吸着力の計算式(①)とグラフ(②)からパッド径を選定します。

パッドの面積とそのパッドを使用した時に生じる真空度で理論吸着力が求められます。計算値は参考値とし、必要に応じて実際に吸着試験を行って、確認してください。理論吸着力は静的条件の数値ですので、ワークの重量と移動時(吊り上げ、停止、旋回等)の加速度による力を考慮して十分に余裕をもたせてください。また、パッドの個数、配置を決定する際も十分に余裕をみてください。

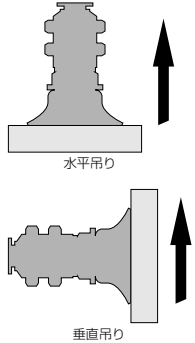

## ① 計算式による方法




$$W = \frac{C \times P}{101} \times 10.13 \times f$$

- W : 吸着力 (N)
- C : パッド面積 (cm<sup>2</sup>)
- P : 真空度 (-kPa)
- f : 安全率 水平吊り上げ時(右図参照)▶ 1/4  
垂直吊り上げ時(右図参照)▶ 1/8

1. スポンジタイプパッドの場合は、スポンジパッド部の内径で計算するため、下表を参考にしてください。
2. ベロース(多段ベロース)・ソフト(ソフトベロース)・薄物用タイプパッドの吸着力につきましては、パッド特性上、真空度によっては理論吸着力がパッド自体の強度を超える場合がありますので、実機にてご確認ください。

## ② 理論吸着カグラフ (グラフから得られた数値に安全率を加味してください。)


スタンダード・ベロース・多段ベロース・ソフト・ソフトベロース・滑り止め・薄物用・吸着痕防止パッド(※1)

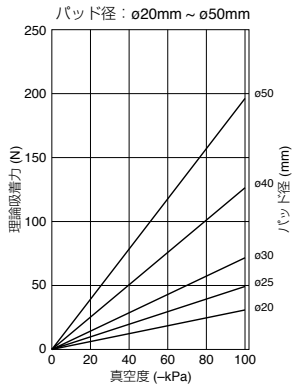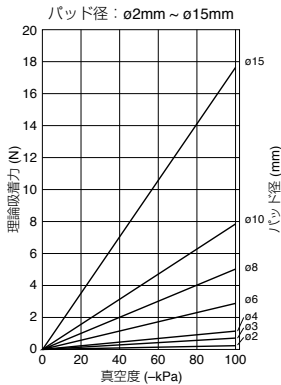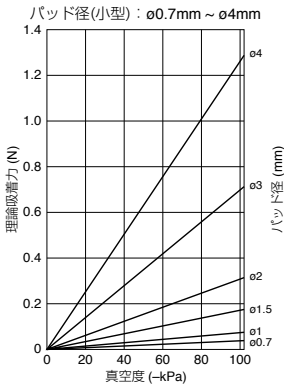

421


### スポンジパッド

パッド径 : ø10mm ~ ø100mm

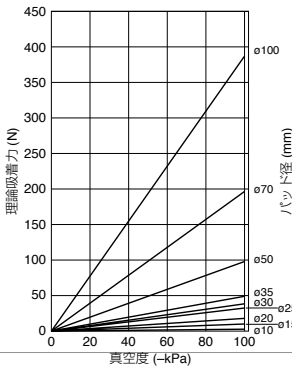

### 長円パッド

パッド径 : □×10mm, □×20mm, □×30mm












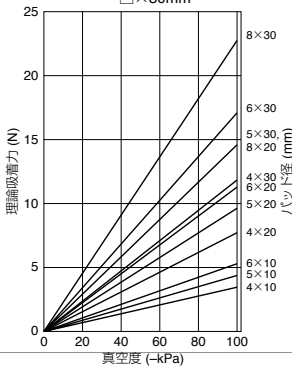


※1. パッド形状によっては、グラフ記載のパッド径に対し、設定の無いものがあります。下表のパッドサイズ一覧よりサイズの確認をしてください。

パッド径(外径)	スタンダード	ベロース	多段ベロース	ソフト	ソフトベロース	滑り止め	薄物用	吸着痕防止
ø2	○	-	-	-	-	-	-	-
ø3	○	-	-	-	-	-	-	-
ø4	○	-	-	-	-	-	-	-
ø6	○	-	-	○	-	-	-	-
ø8	○	-	-	○	○	-	-	-
ø10	○	○	-	○	○	-	○	-
ø15	○	○	-	○	○	-	○	-
ø20	○	○	-	○	○	-	○	-
ø25	○	-	-	○	○	-	○	-
ø30	○	-	-	○	○	-	○	-
ø40	○	○	-	○	○	-	○	-
ø50	○	○	-	○	○	-	○	-
ø60	○	-	-	-	-	-	-	-
ø80	○	○	-	-	-	-	-	-
ø100	○	-	-	-	-	-	-	-
ø150	○	-	-	-	-	-	-	-
ø200	○	-	-	-	-	-	-	-

選定方法2▶ ワークからパッド形状を選定します。


お客様が吸着・搬送をお考えのワークに適したパッド形状を下図の中からお選びください。

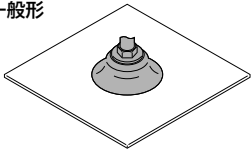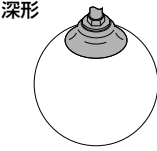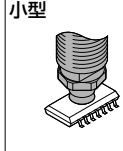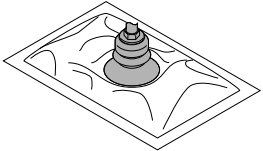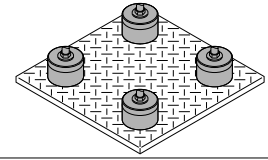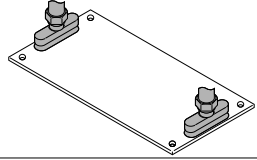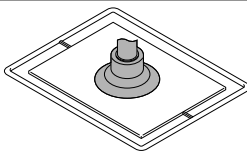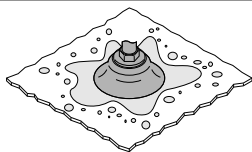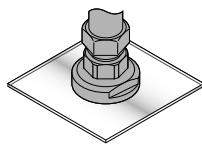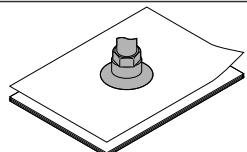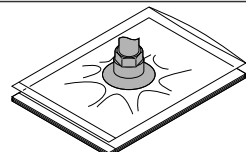スタンダードタイプ		ペローズ・多段ペローズタイプ	
<b>一般形</b>  <p>厚くて平らなワーク。</p>	<b>深形</b>  <p>丸い果物(リンゴ等)や丸いボール。(*1)</p>	<b>小型</b>  <p>小型ワークや半導体製造設備。</p>	 <p>レトルトパックや食品等が入った袋。</p>
スポンジタイプ		長円タイプ	
 <p>建物の外壁材、小さな石物や貝殻のようなワーク。</p>		 <p>基板や半導体のような長いワーク。</p>	
ソフト・ソフトペローズタイプ	滑り止めタイプ	吸着痕防止タイプ	
 <p>成型品の取り出しや傷付きやすいワーク。</p>	 <p>プレス部品等の油が付着したワーク。</p>	 <p>液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備。</p>	
薄物用タイプ			
	 <p>コピー紙やビニール等の薄物ワーク。</p>		

\*1. 球体の吸着に適した深形パッドの吸着可能最小径を参考に、お客様のワークに最適なパッド径をお選びください。

球径：S (mm)	ø20	ø30	ø40	ø50	ø80	ø100	ø120	ø160	ø200
パッドサイズ：d (mm)	ø15	ø20	ø25	ø30	ø40	ø50	ø60	ø80	ø100

\*2. 深形パッド以外のパッド径選定につきましては、左ページの理論吸着力グラフを参考に、お客様のワークに最適なパッド径をお選びください。またパッド材質による特性につきましては、次ページを参考にしてください。

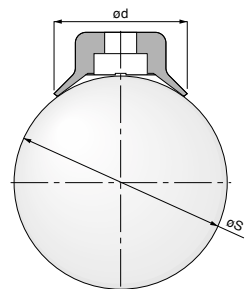

選定方法3 ▶ お客様の使用用途から、パッド材質を選定します。

お客様の使用用途に適したパッドゴム材質を下表の中からお選びください。

項目	パッド材質	ニトリルゴム	食品衛生法適合NBR	シリコーンゴム	静電気遮蔽性ゴム	ウレタンゴム	フッ素ゴム	フッ素シリコーンゴム	導電性ゴム(低抵抗タイプ)	クロムゴム(スポンジタイプ)	
	注文記号	N, NH*	G	S	SE	U	F	FS	E	S	
用途		段ボール ベニヤ板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク		半導体 金型成形品取出し 薄物ワーク 食品関係		段ボール ベニヤ板 鉄板	薬品の雰囲気 高温の ワーク	金型成形品取出し	半導体の一般ワーク	顔面への吸着ワーク	
パッド色		黒	グレー	白	黒	青	グレー	淡褐色	黒	黒	
諸物性	パッド形状別 表面硬度 (ショアA)	スタンダードタイプ	50°~60°	60°	50°	60°	60°	50°~60°	—	70°	—
		ペロースタイプ	50°~60°	—	50°	60°	—	—	—	—	—
		多段ペロースタイプ	50°~60°	60°	50°	—	—	—	—	—	—
		長円タイプ	50°~60°	—	50°	—	—	—	—	70°	—
		ソフトタイプ	50°~60°	—	50°	60°	—	—	50°	—	—
		ソフトペロースタイプ	50°~60°	—	50°	—	—	—	—	—	—
	滑り止めタイプ	50°~60°	—	—	—	—	—	—	—	—	
	薄物用タイプ	50°~60°	—	—	—	—	—	—	40°	—	
	高温使用限界温度		110°C		180°C	60°C	230°C	180°C	100°C	80°C	
	低温使用限界温度		-30°C		-40°C	-20°C	-10°C	-50°C	-50°C	-45°C	
耐候性		△		◎	○	○	○	○	○		
耐オゾン性		△		◎	◎	◎	◎	◎	×		
耐酸性		△		○	○	◎	○	△	△		
耐アルカリ性		○		◎	◎	×	◎	○	◎		
耐油性	(ガソリン・軽油)	◎		△	△	◎	◎	△	×	×	
	(ベンゼン・トルエン)	△		△	△	◎	◎	△	×	△	
表面抵抗率		—		—	10 <sup>10</sup> ~10 <sup>9</sup> Ω/sq	—	—	—	200Ω/sq以下	—	

評価の見方 ◎：最適、○：適、△：良好、×：不適

\*1. パッド材質注文記号：NHは、滑り止めタイプのみの設定となります。

注1) 諸物性については、パッド材質に使用されている一般的な合成ゴムの特性について示したものです。

注2) 使用限界温度に於ける実使用は瞬時に於けるものであり、一定時間継続する場合には十分確認の上ご使用ください。

お客様の使用用途に適したパッド樹脂材質を下表の中からお選びください。

項目	パッド材質	PEEK	POM	導電性PEEK
	注文記号	K	M	KE
用途		半導体・液晶製造装置	各種製造ライン 食品関連機器 包装機械	半導体・液晶製造装置 電子機器部品
パッド色		ナチュラル	白	黒
諸物性	高温使用限界温度	250°C	95°C	250°C
	低温使用限界温度	-50°C	-60°C	-50°C
	耐候性	◎	×	◎
	耐酸性	◎	×	◎
	耐アルカリ性	◎	△	◎
	自己潤滑性	○	◎	○
	耐摩耗性	◎	◎	◎
	表面抵抗率	—	—	10 <sup>9</sup> Ω/sq以下

評価の見方 ◎：最適、○：適、△：良好、×：不適

注1) 諸物性は、パッド部樹脂材質のものであり、吸着痕防止パッドのホルダ部を含めた特性ではありません。使用する真空パッドホルダ、及び吸着痕防止パッドホルダ部分の仕様を考慮して選定を行ってください。


注2) 諸物性については、各材質の一般的な特性であり保証値ではありません。使用に際しては実機での確認を行ってください。

注3) 高温使用限界温度に於ける実使用は瞬時に於けるものであり、一定時間継続する場合には十分確認の上ご使用ください。

# 真空パッド使用にあたっての参考資料


## パッドへの衝撃

パッドをワークに押しつける場合、衝撃や大きな力を加えないでください。パッドの変形、亀裂、摩耗が早くなります。よって、パッドのスカートの変形範囲内か、リップ部等が軽くあたる程度にします。特に、小径パッドでは、位置決めを正確に出してください。




## 通気性や穴のあるワークの場合

通気性のあるワークの吸着には、空気の漏れ量により吸着力が低下しますので、エジェクタや真空ポンプの能力アップ、配管経路の有効断面積を大きくする等の対策が必要になります。また、小径のパッドを選定することも、空気の漏れ量を小さくする方法の一つです。

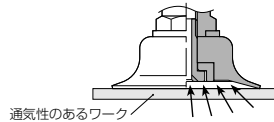


## 面積の広い平板ワークの場合

面積の広いガラス板、基板ボード等を吊り上げる場合は、加速度による大きな力が加わったり、自重によって波打つことがありますので、パッドの配置や大きさを考慮し、十分余裕をみる必要があります。




## ワークの側面を吸着して吊り上げる場合

パッドホルダは全て水平吊りとしての設計になっておりますので、ワークの側面を吸着し、吊り上げる場合はパッドホルダ、パッドの強度を十分考慮してください。

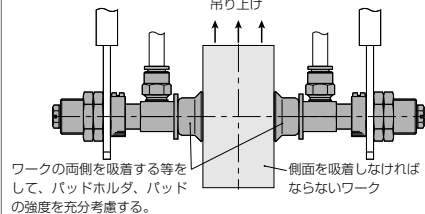


## 柔らかいワークを吸着する場合

ビニール・紙・薄板等の柔らかいワークを吸着すると、真空圧力によってワークが変形したり、シワが寄りますので、小形のパッドを使用し、更に真空圧力を低くする必要があります(図-1参照)。また、ビニール袋・紙袋等を開封する場合、小径パッドが適し、対向するパッドの中心を左右に多少ズラした位置に取付けると開封がしやすい(図-2参照)。

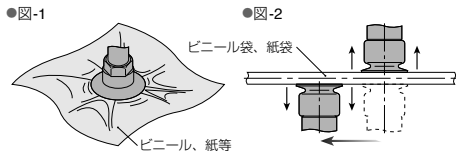


## パッドとワーク間の距離が一定にならない場合

段差のあるワークや積み重ねたワークの吸着等、パッドとワークの位置決めができない場合、ロングストロークタイプをご使用ください。パッドとワークの距離が変わっても、ストロークにより吸収ができます。

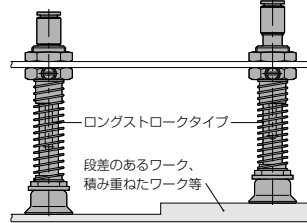


## 吸着するワーク面が平面でない場合

吸着するワーク面が平面でない場合は、フリーホルダをご使用ください。

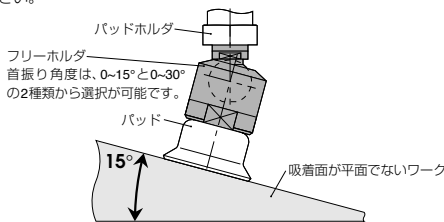

## 巡回搬送をする場合

ネジで固定しているパッドで巡回搬送を行うと、ネジが緩んでパッドが外れる場合がありますので、十分余裕のある設計をしてください。また、吸着位置とワークの重心がずれている場合は、特に注意が必要です。

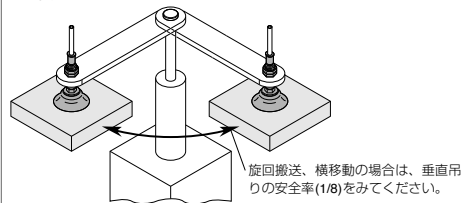

■ 材質別パッド径適合表

パッド径(mm)	材質	N : ニトリル							
		スタンダード			ベローズ タイプ	多段ベローズ タイプ	ソフト タイプ	ソフトベローズ タイプ	薄物用 タイプ
		一般形	深形	小型					
0.7				●					
1				●					
1.5				●					
2		●		●					
3		●		●					
4		●		●			●		
6		●					●	●	
8		●					●	●	●
10		●			●	●	●	●	●
15		●	●				●	●	●
20		●	●		●	●	●	●	●
25		●	●						
30		●	●		●	●	●		
35									
40		●	●		●	●	●		
50		●	●		●	●			
60		●	●						
70									
80		●	●		●				
100		●	●						
150		●							
200		●							


パッド径(mm)	材質	S : シリコン						FS : フロロシリコン		
		スタンダード			ベローズ タイプ	多段ベローズ タイプ	ソフト タイプ	ソフトベローズ タイプ	ソフト タイプ	薄物用 タイプ
		一般形	深形	小型						
0.7				●						
1				●						
1.5				●						
2		●		●						
3		●		●						
4		●		●			●	●		
6		●					●	●	●	
8		●					●	●	●	
10		●			●	●	●	●	●	
15		●	●				●	●	●	
20		●	●		●	●	●	●	●	
25		●	●							
30		●	●		●	●		●		
35										
40		●	●		●	●		●		
50		●	●		●	●				
60		●	●							
70										
80		●	●		●					
100		●	●							
150		●								
200		●								

バッド径(mm)	U:ウレタン			F:フッ素			SE:静電防止			E:帯電防止(低抵抗タイプ)		
	スタンダードタイプ			スタンダードタイプ			スタンダードタイプ		ベローズ	ソフト	スタンダードタイプ	
	一般形	深形	小型	一般形	深形	小型	一般形	小型	タイプ	タイプ	一般形	小型
0.7			●			●		●				●
1			●			●		●				●
1.5			●			●		●				●
2	●		●	●		●	●	●			●	●
3	●		●	●		●	●	●			●	●
4	●		●	●		●	●	●			●	●
6	●			●			●				●	
8	●			●			●				●	
10	●			●			●		●	●	●	
15	●	●		●	●		●		●	●	●	
20	●	●		●	●		●		●	●	●	
25	●	●		●	●		●				●	
30	●	●		●	●		●		●	●	●	
35												
40	●	●		●	●		●		●	●	●	
50	●	●		●	●		●		●		●	
60	●	●		●	●							
70												
80	●	●		●	●							
100	●	●		●	●							
150	●			●								
200	●			●								

バッド径(mm)	G:食品衛生法適合NBR						S:クロロプレン	KNH:耐油NBR
	スタンダードタイプ			多段ベローズタイプ	スポンジタイプ	滑り止めタイプ		
	一般形	深形	小型					
0.7			●					
1			●					
1.5			●					
2	●		●					
3	●		●					
4	●		●					
6	●							
8	●							
10	●				●		●	●
15	●	●					●	
20	●	●			●		●	●
25	●	●					●	
30	●	●			●		●	●
35							●	
40	●	●			●			●
50	●				●		●	●
60								
70							●	
80								
100							●	
150								
200								


バッド径(mm)	K:PEEK		M:POM		KE:導電性PEEK	
	吸着痕防止タイプ					
10		●		●		●
20		●		●		●
30		●		●		●

■ 構造図 (固定式 真空取出口：上タイプVPAの場合)

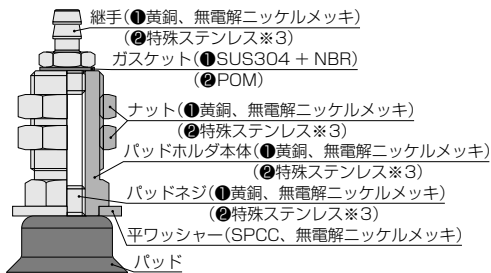

- ※1. 固定式パッドホルダ(VPA, VPB, VPE, VPHE, VPHEWタイプ)は、オプション(-S3仕様)により、「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応できます。
- ※2. 上記構造図中の①は、標準仕様時の材質を、②は、銅系金属不使用仕様時の材質をそれぞれ表します。
- ※3. 耐腐蝕性はSUS303相当となります。

■ 構造図 (スプリング式 真空取出口：上タイプVPCの場合)

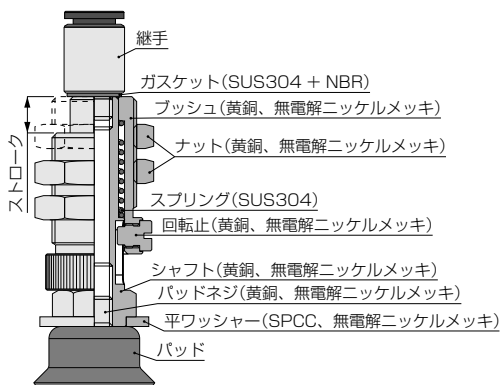

## ⚠ 安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、弊社製品を正しくお使いいただくための注意事項で、人体の危害と財産への損害を未然に防ぐためのものです。

ISO 4414、及び JIS B 8370 と併せて必ず守ってください。

ISO 4414 : Pneumatic fluid power...Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.

JIS B 8370 : 空気圧システム

注意事項は、取扱いをあやまった場合に発生する危害や損害の程度により、「危険」、「警告」、「注意」に区別しています。

**⚠ 危険** 明らかに危険な状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性があるもの。

**⚠ 警告** 使用状況により危険な状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性があるもの。

**⚠ 注意** 使用状況により危険な状態で、回避しないと軽いもしくは中程度の負傷を負う可能性がある。または財物の損害、損壊の可能性のあるもの。

### ⚠ 警告

#### 1. 空気圧機器の選定について

- ① 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、又は仕様を決定する人等十分な知識と経験を持った人が判断してください。
- ② 本カタログに掲載されている製品は、使用される条件が多様です。よってシステムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、又は仕様を決定する人等十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

#### 2. 空気圧機器の取扱いについては十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

- ① 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

#### 3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

- ① 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
- ② 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
- ③ 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

## 免責事項

1. 当社は、当社製品の使用または使用上の不具合から発生した付随的・間接的な損害（工場・生産設備における製造ラインの停止、事業の中断、利益の損失、人身傷害など）に関して、一切責任を負いません。
2. 天災、当社の責任以外の火災、第3者による行為、お客様の故意または過失等により当該製品が故障した場合の損害に関して、当社は一切責任を負いません。
3. 当社カタログ、取扱説明書に記載された仕様の範囲を超えて使用された場合、及び記載された以外の方法で使用された場合の損害に関して、当社は一切責任を負いません。
4. 製品の改造、他のソフトウェア、他の接続機器との組合せ等による不具合から発生した損害に関して、当社は一切責任を負いません。
5. 当社製品の不具合によりお客様に発生した損害等については、お客様がご購入の当該損害を発生させた当社製品の代金を上限とさせていただきます。



## 掲載商品の注意事項

### ⚠ 危険

- 次に示す用途では使用しないでください。
  - 人命及び身体の維持・管理等を目的とする機器。
  - 人の移動や搬送を目的とする機器。
  - 特に安全を目的とする機器。

### ⚠ 警告

- 次に示す環境では使用しないでください。
  - 各製品毎に記載されている仕様・条件以外での使用。
  - 屋外、直射日光のあたる場所での使用。
  - 過度の振動及び衝撃の加わる場所での使用。
  - 腐食性ガス・引火性ガス・化学薬品・海水・水・水蒸気の雰囲気または付着する場所での使用。  
※. 但し、製品により使用できる場合もありますので、各製品ごとの仕様・条件等を参照してください。
- 製品の基本構造や性能・機能に関わる分解・改造は行わないでください。
- 製品に関わる保守点検等は供給している電源を切り、供給エアを止め配管内の圧力がゼロになったことを確認してから行ってください。
- ワンタッチ継手部の開放リングは、圧力がかかっているときには絶対に触れないでください。触れることにより、開放されチューブ抜けの原因となる危険性があります。
- バルブへ長時間連続通電するとコイルより熱が発生します。発熱により製品寿命の低下、作動不具合などに繋がる可能性があります。また、熱による火傷、及び周辺機器へ影響を与える危険性があります。
- 製品に引っ張り、ねじり、曲げ等の負荷がかからないようにしてください。製品本体の破損の原因となる危険性があります。
- ネジ側、又はチューブ側が揺動、又は回転する場所でのご使用はロータリジョイント、ハイロータリジョイント、多回路ロータリブロック以外は使用しないでください。揺動、又は回転により製品本体の破損の原因となる危険性があります。
- 60℃以上の温水、又は熱媒体油でのご使用は金型温調継手、SUS316継手、SUS316締付継手、プラス製締付継手以外の製品は使用しないでください。熱、及び加水分解により製品本体の破損の原因となる危険性があります。
- 静電気の散逸、帯電防止を必要とする場所ではEG仕様以外の製品は使用しないでください。静電気がシステムの不良や故障の原因となる危険性があります。
- スパッタの発生する場所でのご使用はスパッタ仕様、プラス仕様以外の製品は使用しないでください。スパッタにより、火災の原因となる危険性があります。

1. 製品に関わる保守点検などは、供給している電源を切り、供給エアがゼロになったことを確認してから行ってください。また、安全を確保するため、次に示す内容を確認してから行ってください。
  - ①. 保守点検は、本製品に関わる全てのシステムに於いて安全であることを確認してから行ってください。
  - ②. 保守点検後の運転再開時には、空気圧機器を使用した装置・機械などの飛び出し防止処置などシステムの安全が確保されていることを確認し、注意して行ってください。
  - ③. 回路設計時には、保守点検に必要なメンテナンススペースを確保してください。
12. 使用流体の漏れにより機械、装置への損傷もしくは災害を引き起こす恐れがある場合には、予め保護カバーなどの安全対策を実施してください。

## ▲ 注意


1. 配管の際、配管内のゴミやドレンを取り除き使用してください。ゴミやドレンがあると、周辺機器に入り込み故障の原因となる可能性があります。
2. ワンタッチ継手部に極軟質チューブを使用する際、装着する側のチューブ内径にインサートリングを必ず使用してください。使用しない場合は、チューブ抜け、漏れの原因となる可能性があります。
3. シールゴム材質、真空パッドのゴム材質、ガスケットにNBRを使用している製品は、オゾンの影響によりクラックが発生し、不具合に至る可能性があります。オゾンは、除電エア、クリーンルーム、高電圧モータなどの近くに通常より高濃度で存在しています。対策としては、HNBRやFKMなどへのゴム材質の変更が必要です。詳細につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。
4. 禁油仕様品は、極微量の漏れが発生する場合があります。使用流体が液体の場合やシビアな要求のある使い方をされる場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。
5. 当社以外のブランドのチューブをご使用になる場合は、チューブ外径公差が次の表1の仕様を満足する事をご確認ください。

●表1. チューブ外径公差

ミリサイズ	ナイロンチューブ	ウレタンチューブ	インチサイズ	ナイロンチューブ	ウレタンチューブ
φ1.8mm	—	±0.05mm	φ1/8	±0.1mm	±0.15mm
φ3mm	±0.1mm	±0.15mm	φ5/32	±0.1mm	±0.15mm
φ4mm	±0.1mm	±0.15mm	φ3/16	±0.1mm	±0.15mm
φ6mm	±0.1mm	±0.15mm	φ1/4	±0.1mm	±0.15mm
φ8mm	±0.1mm	±0.15mm	φ5/16	±0.1mm	±0.15mm
φ10mm	±0.1mm	±0.15mm	φ3/8	±0.1mm	±0.15mm
φ12mm	±0.1mm	±0.15mm	φ1/2	±0.1mm	±0.15mm
φ16mm	±0.1mm	±0.15mm	φ5/8	±0.1mm	±0.15mm

## 6. チューブ装着上の注意

- ①. チューブの切断面が直角に切断されていること、チューブ外径にキズがないこと、及びチューブが楕円していないことを確認してください。
- ②. チューブを装着する際、チューブがチューブエンド(下図参照)まで差し込まれていないと漏れの原因となる可能性があります。

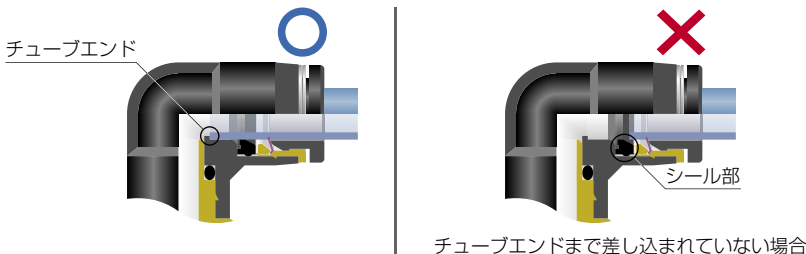

- ③. 装着後、チューブを引いて抜けないことを確認してください。
- ※. チューブ装着時に、開放リング正面よりロック爪を観察するとロック爪が見え難いことがあります。必ずチューブ抜けが発生するものではありません。チューブ抜けの原因として①ロック爪先端部のダシ、②チューブ外径異常(細い)が大半を占めております。よって、ロック爪が見え難いことがあってもチューブ装着上の注意①～③の手順に従って装着を行ってください。

## 7. チューブ開放上の注意

- ①. チューブを開放する際、チューブ内の圧力がゼロになっていることを確認してください。
- ②. 開放リングを均等に奥まで押し込み、チューブを手前に引き抜いてください。押し込みが不十分な場合、抜けなかったり又はチューブが傷付き削りかすが継手内部に残る可能性があります。

## 8. 本体取付上の注意

- ①. 本体取付けは、継手の六角部、又は内径六角部を利用して適正な工具を使用して締め付けてください。また、内径六角部に工具を挿し込む際には、工具とロック爪が接触しないようご注意ください。ロック爪先端部の変形により、チューブの保持機能が低下し、チューブ抜けの原因となる可能性があります。
- ②. ネジを締め付ける際、表2の推奨締め付けトルクを参考に締め付けてください。推奨締め付けトルク以上で締め付けた場合、ネジ部の折れやガスケットの変形による漏れの原因となる可能性があります。推奨締め付けトルク以下で締め付けた場合、ネジ部の緩みや漏れの原因となる可能性があります。
- ③. 配管方向が締め付け後、変わらない製品は本体の締め付けトルク範囲内で調整してください。

●表2 推奨締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質

ネジ種類	ネジサイズ	締付けトルク	シーロック色	ガスケット材質	
メートルネジ	M3×0.5	0.7N・m	—	SUS304 NBR	
	M5×0.8	1～1.5N・m			
	M6×1	2～2.7N・m			
	M3×0.5	0.5～0.6N・m		—	POM (ポリアセタール)
	M5×0.8	1～1.5N・m			
	M6×0.75	0.8～1N・m			
	M8×0.75	1～2N・m			
管用テーパネジ	R1/8	7～9N・m	白色	—	
	R1/4	12～14N・m			
	R3/8	22～24N・m			
	R1/2	28～30N・m			
ユニファイネジ	No.10-32UNF	1～1.5N・m	—	SUS304、NBR	
一般アメリカ 管用テーパネジ	1/16-27NPT	7～9N・m	白色	—	
	1/8-27NPT	7～9N・m			
	1/4-18NPT	12～14N・m			
	3/8-18NPT	22～24N・m			
	1/2-14NPT	28～30N・m			

※.製品により異なる場合がありますので各製品毎の注意事項も併せてご覧ください。

## 9. 本体取外し上の注意

- ①. 本体の取外しは、継手の外径六角部、又は内径六角部を利用し適正な工具を使用し取外してください。
- ②. 取り外した相手側のネジ部に付着しているシーリング剤を除去してください。シーリング剤が付着していると、周辺機器に入り込み故障の原因となる可能性があります。

品一A  
(荷姿：1個/1袋)

# 真空パッドスポンジタイプ

VPA		
固定式 真空取出口：上、取出口形状：ワントッチ継手 寸法表：P.477		
注文形式	価格(¥)	
	<input type="checkbox"/> ：無記入	<input type="checkbox"/> ：-S3
VPA10S6J	2,500	3,740
VPA15S6J	2,550	3,790
VPA20S6J	2,800	4,040
VPA25S6J	2,900	4,140
VPA30S6J	3,050	4,290
VPA35S6J	6,000	7,540
VPA50S6J	7,000	7,840
VPA70S6J	10,000	14,920
VPA100S01	15,000	20,120

VPD		
スプリング式 真空取出口：横、取出口形状：ワントッチ継手 寸法表：P.479		
注文形式	価格(¥)	
VPD10S6J	3,900	
VPD15S6J	3,950	
VPD20S6J	4,200	
VPD25S6J	4,300	
VPD30S6J	4,450	
VPD35S6J	7,500	
VPD50S6J	8,500	
VPD70S6J	12,500	
VPD100S01	18,000	

VPMA		
固定式 真空取出口：上、取出口形状：ワントッチ継手 寸法表：P.482		
注文形式	価格(¥)	
	<input type="checkbox"/> ：無記入	<input type="checkbox"/> ：-S3
VPMA10S4J	2,100	3,020
VPMA15S4J	2,150	3,070
VPMA20S4J	2,400	3,320
VPMA25S4J	2,500	3,420
VPMA30S4J	2,650	3,570

VPB		
固定式 真空取出口：横、取出口形状：ワントッチ継手 寸法表：P.477		
注文形式	価格(¥)	
	<input type="checkbox"/> ：無記入	<input type="checkbox"/> ：-S3
VPB10S6J	1,900	3,740
VPB15S6J	1,950	3,790
VPB20S6J	2,200	4,040
VPB25S6J	2,300	4,140
VPB30S6J	2,450	4,290
VPB35S6J	6,000	7,540
VPB50S6J	7,000	7,840
VPB70S6J	10,000	14,920
VPB100S01	15,000	20,120

VPF		
直付型 スプリング式 寸法表：P.479		
注文形式	価格(¥)	
VPF10S	4,150	
VPF15S	4,200	
VPF20S	4,450	
VPF25S	4,550	
VPF30S	4,700	
VPF35S	5,000	
VPF50S	5,400	

VPMB		
固定式 真空取出口：横、取出口形状：ワントッチ継手 寸法表：P.482		
注文形式	価格(¥)	
	<input type="checkbox"/> ：無記入	<input type="checkbox"/> ：-S3
VPMB10S4J	2,100	3,020
VPMB15S4J	2,150	3,070
VPMB20S4J	2,400	3,320
VPMB25S4J	2,500	3,420
VPMB30S4J	2,650	3,570

VPC		
スプリング式 真空取出口：上、取出口形状：ワントッチ継手 寸法表：P.478		
注文形式	価格(¥)	
VPC10S6J	3,700	
VPC15S6J	3,700	
VPC20S6J	4,000	
VPC25S6J	4,100	
VPC30S6J	4,200	
VPC35S6J	7,500	
VPC50S6J	8,500	
VPC70S6J	12,500	
VPC100S01	18,000	

VP		
パッドゴムのみ 寸法表：P.476		
注文形式	価格(¥)	
VP10SA	950	
VP15SA	1,000	
VP20SA	1,250	
VP25SA	1,350	
VP30SA	1,500	
VP35S	1,800	
VP50S	2,200	
VP70S	3,800	
VP100S	5,000	
VP35SA	4,300	
VP50SA	4,600	
VP70SA	7,000	
VP100SA	12,200	

\*バンプ継手の場合は、形式末尾の記号をJからBに変更してください。また、上記の価格より100円マイナスしてください。(VPA, VPB, VPC, VPDの場合)

\*バンプ継手の場合の接続サイズは、φ4mm(記号：4)だけでなくφ6mm(記号：6)にも変更できます。また、形式末尾の記号をJからBに変更してください。バンプ継手の場合の価格は、上記の価格より100円マイナスしてください。接続サイズをφ6mmにした場合の価格は、φ4mmと同値となります。

(VPMA, VPMBの場合)

\*パッドゴムのみの末尾にAが付いた製品は、パッドフレーム付きです。

\*注文形式末尾の□は、金属部材質に銅系金属不使用仕様をご希望の場合に限り記号：-S3をご記入ください。

# ¥ 価格表

## 真空パッドスポンジタイプ

真空発生器 真空ポンプ 真空バッド 真空関連機器

価格表

897

真空発生器

真空ポンプ

真空バッド

### 交換用パーツ パッドネジ

注文形式	価格(¥)		適用パッド
	①: 無記入	①: -S3	
VPM610-12①	200	600	VP35S, VP50S
VPM1018	300		VP70S, VP100S

### 交換用パーツ 穴用C形止め輪

注文形式	価格(¥)	適用パッド
RTW16	30	VP35S
RTW26	60	VP50S
RTW40	100	VP70S
RTW60	260	VP100S

### 交換用パーツ 平ワッシャー

注文形式	価格(¥)	適用パッド
HW10.5x22x1.6	50	VP35S ~ VP100S

### 交換用パーツ パッドフレーム

注文形式	価格(¥)	適用パッド
VPH35S	1,770	VP35S
VPH50S	2,080	VP50S
VPH70S	4,230	VP70S
VPH100S	7,330	VP100S

### 交換用パーツ フィルタエレメント

注文形式	価格(¥)	適用パッド
SEE1202	100	VP20SA
SFE35	170	VP25SA, VP35S
SFE2202	170	VP30SA
SFE50	250	VP50S
SFE70	400	VP70S
SFE100	800	VP100S

### 交換用パーツ ガスケット

注文形式	価格(¥)	適用パッド
SG10	50	VP70S, VP100S

### 交換用パーツ Oリング

注文形式	価格(¥)		適用パッド
	①: 無記入	①: -S3	
S8①	50	150	VP35S, VP50S

### 交換用パーツ ストップリング

注文形式	価格(¥)	適用パッド
VPW12	60	VP20SA
VPW16	60	VP25SA
VPW22	60	VP30SA

※パッドネジの注文形式末尾の①は、金属部材質に銅系金属不使用仕様をご希望の場合に限り記号: -S3をご記入ください。  
 ※Oリングの注文形式末尾の①は、シールゴム材質に低濃度オゾン対策仕様をご希望の場合に限り記号: -S3をご記入ください。